


Databank Tactile avec radio : NOTICE D'UTILISATION


Lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, puis conserver cette notice.

1. Touch screen.
2. Ecran tactile.
3. Stylet.
4. Bouton Marche/Arrêt de la radio.
5. Boutons Scan et Reset de la radio.
6. Prise casque pour la radio.
7. Compartiment à batteries.

Description du produit

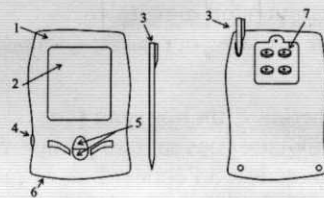

Description des fonctions



DATABANK TACTILE

Pour la première utilisation, retirer le film plastique protégeant les batteries. Si l'affichage vous paraît anormal, appuyer sur l'orifice RESET au dos de l'appareil.

1. Mode heure locale

- Appuyer sur <Y> pour passer en mode heure locale.
- Appuyer sur <♪> pour activer et désactiver la fonction tonalité des touches.
- Appuyer sur <12/24> pour activer ou désactiver l'affichage 12/24h.
- Appuyer sur <☀> pour activer ou désactiver le mode DST (heure d'hiver et heure d'été).
- Appuyer sur <◀> pour activer le nom de la ville.

2. Mode réglage de l'heure et de la date

- En mode heure locale, appuyer sur <SET> pour passer en mode de réglage de l'heure.
- Avec les touches ▲ et ▼ commencer par chercher la ville correspondant à votre fuseau horaire.
- Appuyer sur <ENTER> pour confirmer le choix de la ville.
- Régler ensuite le jour, le mois, l'année, l'heure, les minutes et les secondes.
- Appuyer finalement sur <ENTER> pour confirmer le réglage.
- Si le réglage est erroné, le message *Error* sera affiché. Il faut retourner en mode de réglage de l'heure et recommencer.

3. Mode heure mondiale

- Appuyer sur <🌐> pour passer en mode heure mondiale.
- Appuyer sur ► pour afficher le jour, le mois et l'année de la ville affichée.
- Appuyer sur ◀ pour revoir le nom de la ville.
- Appuyer sur ▲ et ▼ pour chercher d'autres villes :

- | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Londres | 5. Bangkok | 9. Auckland | 13. Chicago |
| 2. Paris | 6. Hong Kong | 10. Midway | 14. New York |
| 3. Le Caire | 7. Tokyo | 11. Honolulu | 15. Caracas |
| 4. Dubaï | 8. Sydney | 12. Seattle | 16. Brasilia |

4. Mode répertoire téléphonique

- Appuyer sur <☎> pour passer en mode répertoire téléphonique
- Appuyer sur ▲ et ▼ pour chercher les enregistrements.
- S'il n'y a pas d'enregistrements, le message *NO FILE* sera affiché.
- Appuyer sur les touches alphabétiques pour enregistrer le nom.
- Appuyer sur <ENTER> pour confirmer.
- Appuyer sur les touches numériques pour enregistrer le numéro.
- Appuyer sur <ENTER> pour confirmer l'enregistrement.
- Le message *Stored* sera affiché.
- Si la mémoire est pleine, le message *Full* sera affiché et l'appareil revient en mode répertoire téléphonique.
- Après l'affichage d'un enregistrement, pour le supprimer, il faut appuyer sur .
- Appuyer sur <Y> pour confirmer la suppression ou <N> pour revenir à l'enregistrement.
- Après affichage d'un enregistrement, il peut être modifié en appuyant sur <SET>.


5. Mode conversion monétaire

- Appuyer sur <€> pour passer en mode de conversion monétaire.

Introduction d'un nouveau taux

- Deux taux peuvent être préinsérés. Pour configurer un nouveau taux de conversion, appuyer sur les touches ▲ et ▼ pour arriver à l'écran c1 → c2 ou c3 → c4, et appuyer sur <SET>.
- Introduire d'abord le nom de la devise (3 caractères Maximum ; ex : EUR → USD) puis appuyer sur <ENTER> pour confirmer.
- Introduire le taux (ex : 1.03)
- Appuyer sur <ENTER> pour confirmer. Le nouveau taux est enregistré. Ces taux sont modifiables aussi souvent que vous le désirez. Procéder de la même manière pour introduire un nouveau taux. Vous pouvez en appuyant sur les touches ◀ et ▶ modifier le sens de conversion.


6. Mode réveil

- Appuyer sur <  > pour passer en mode réveil.
- Appuyer sur ▲ et ▼ pour choisir le type de son souhaité ; 1 correspond au BIP et 2 à une mélodie.
- Pour régler l'heure de réveil, appuyer sur <SET> ; les heures clignent. Noter l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller et régler ensuite les minutes de la même manière.
- Pour activer l'alarme, appuyer sur la touche <ENTER> ; le sigle *ON* apparaît.
- Pour désactiver l'alarme après le réveil, appuyer sur la touche <ENTER> et le sigle *OFF* apparaît.
- En cas d'erreur, le message *Error* sera affiché.
- Pour arrêter le réveil, il suffit d'effleurer l'écran tactile.

7. Désactivation

- Désactivation automatique après 3 minutes.

8. Mode calculatrice

- Appuyer sur <  > pour passer en mode calculatrice.
- Les fonctions arithmétiques fondamentales peuvent être exécutées.

9. Installation des piles

- Ce produit fonctionne à l'aide de quatre piles de type AG 13 ou équivalentes. Il faut changer les batteries lorsque l'affichage s'affaiblit ou présente des anomalies. Utiliser un tournevis pour dévisser le couvercle, retirer les anciennes batteries et introduire les nouvelles en respectant les polarités inscrites sur le couvercle et refermer le couvercle. Il est recommandé de laisser effectuer le changement de pile par une personne qualifiée .

10. Réinitialisation

Pour effacer tous les renseignements, appuyer sur l'orifice RESET.

Pour remédier à toute anomalie du produit, appuyer sur le petit orifice RESET au dos de l'appareil.

RADIO

Pour écouter la radio :

1. Introduisez le casque dans le fiche adéquate (6).
2. Mettez la radio en marche à l'aide du bouton Marche /Arrêt (4).
3. Régler la station sur votre chaîne favorite à l'aide du bouton Scan (5).
4. Le bouton Reset (5) vous permet de mettre la recherche des stations au début des fréquences.
5. Eteindre la radio après usage afin d'économiser les batteries.