


TOUCH SCREEN DATA BANK NOTES BOOK

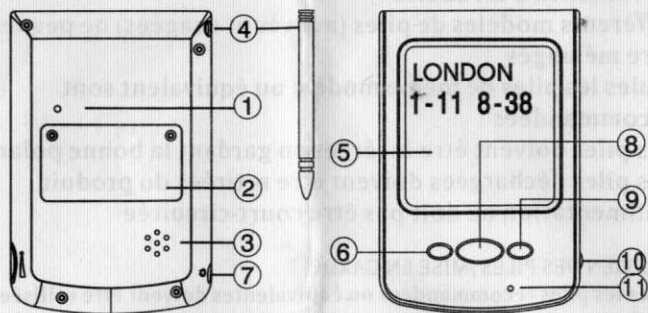

	=Adresse E-mail		=Heure
	=Téléphone		=Fuseaux horaires
	=Tâche		=Alarme
	=Conversion		=Température
	=Calculatrice		=Bip de touche
	=Heure d'été		=Alarme 1
	=Contraste de l'écran		=Alarme 2
	=Code secret		

Lors de la première utilisation enlever la languette plastique au dos de l'appareil.

Détacher le stylet plastique sur le côté de l'appareil

Appuyer sur ON

REGLAGE DE L' HEURE

- Appuyer sur le logo en forme de pendule, puis sur la touche SET pendant 3 secondes..
- Le nom d' une ville se met à clignoter.
- Choisir votre ville avec les touches ▲▼, puis presser la touche SET, régler ensuite l' année.
- Valider avec la touche SET, puis régler le mois / le jour / l' heure / les minutes de la même façon..

Presser la touche « 12/14 » pour obtenir l' affichage sur 12 ou 24H.

Presser la touche en forme de soleil pour passer à l' heure d' été.

(Un soleil s' affiche sur l' écran).

Pour supprimer le « bip » à chaque pression sur l' écran, appuyer sur le logo « note de musique. »

Fuseaux horaires

- Appuyer sur le logo en forme de MAPPEMONDE pour afficher les villes.
- Choisir une ville
- L' horloge se mettra alors automatiquement à l' heure de cette ville.

ALARME

- 1) Bouton de remise à zéro
- 2) Capot de la batterie
- 3) HP Alarme
- 4) Stylet
- 5) Ecran LCD
- 6) Touche RESET de la radio
- 7) Prise écouteurs
- 8) Mise en route de l' écran tactile
- 9) Touche SCAN de la radio
- 10) Mise en route et volume de la radio
- 11) Témoin de fonctionnement de la radio.

- Il y a 2 alarmes sur cet appareil
- Appuyer sur le logo Alarme (Cloche)
- L' appareil est sur l' alarme N° 1, appuyer une nouvelle fois pour passer sur la N° 2.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour activer ou désactiver l' alarme
- Appuyer sur la touche SET 2 secondes.
- Puis régler l' heure, presser SET
- Régler ensuite les minutes, presser SET.
- A l' heure demandée l' alarme sonnera pendant 60 secondes, mais vous pouvez l' arrêter en pressant une touche de l' appareil.

E-MAIL

- Appuyer sur l'icône E-MAIL (Enveloppe)
- Taper l'adresse E-mail, appuyer ensuite sur ENTER (Appuyer sur la touche [SYM] pour avoir accès aux symboles)
- Pour consulter les adresses E-mail en mémoire, utiliser les touches ▲▼.
- Pour effacer une adresse, appuyer sur [DEL] puis sur ENTER

DATA-BANK

- Appuyer sur l'icône TELEPHONE
- Taper le nom de la personne, puis appuyer sur ENTER.
- Taper le numéro de téléphone puis appuyer sur ENTER.
- Pour consulter les numéros en mémoire, utiliser les touches ▲▼.
- Pour modifier des informations, appuyer sur [EDIT].
- Pour effacer la fiche, appuyer sur [DEL] puis sur [ENTER].

TACHES (Permet de noter des rendez-vous ou des tâches à effectuer)

- Appuyer sur l'icône TACHE.
- Taper l'objet du rendez-vous, puis presser ENTER
- Entrer l'heure et la date.
- Pour consulter les TACHES à faire en mémoire, utiliser les touches ▲▼.
- Pour effacer une tâche, appuyer sur [DEL] puis sur [ENTER].

MOT DE PASSE

- En mode E-MAIL/TELEPHONE ou TACHE, presser l'icône CADENAS/MOT DE PASSE
- Taper alors vos 4 chiffres secrets, puis presser ENTER.
- Chaque fois que vous voudrez consulter les données E-mail/Téléphone ou Tâche, il faudra taper vos 4 chiffres secrets.
- Si vous ne saisissez aucun mot de passe lors de cette étapes, le mot de passe par défaut sera le "0000".

MODE CONVERSION (\$)

- Appuyer sur l'icône CONVERSION
- Appuyer sur SET pendant 2 secondes.
- Lorsque C1 clignote, taper le nom d'une devise : exemple YEN, puis appuyer sur ENTER.
- Lorsque C2 clignote, taper le nom de l'autre devise : exemple EUR, puis appuyer sur SET.
- Taper le taux de change puis presser ENTER
- Taper ensuite un chiffre pour convertir

MODE CONVERSION 2

- Appuyer sur l'icône CONVERSION
- Pour consulter les conversions disponibles, utiliser les touches ▲ ▼ .

CALCULATRICE

- Appuyer sur l'icône CALCULATRICE
- Effectuer vos calculs.

UTILISATION DE LA RADIO :

- Brancher les écouteurs.
- Tourner la manette de volume placée sur le côté de l'appareil sur la position « ON » et régler le niveau sonore.
- Appuyer sur « SCAN » pour lancer la recherche. Le scanner s'arrêtera automatiquement à la première station trouvée.
- Pour obtenir une autre station, appuyer une nouvelle fois sur « SCAN » et ainsi de suite.
- Si aucune station n'est trouvée, appuyer sur « RESET » pour recommencer la recherche à 87.5Mhz.

LA TOUCHE RESET AU DOS DE L'APPAREIL VOUS PERMET DE REMETTRE LA MEMOIRE A ZERO.

Attention toutes les données seront perdues.

Fonctionne avec 2 piles de type Cr2025.

- Comment retirer et insérer les piles rechargeables
- Les piles classiques et non rechargeables ne peuvent être rechargées
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées

- Les piles rechargeables ne doivent être utilisées que sous la surveillance d'un adulte
- Différents modèles de piles (neuves et usagées) ne peuvent être mélangés
- Seules les piles de même modèle ou équivalent sont recommandées
- Les piles doivent être insérées en gardant la bonne polarité
- Les piles déchargées doivent être retirées du produit
- L'alimentation ne doit pas être court-circuitée

ENTRETIEN DES PILES /MISE EN GARDE

- seules les piles recommandées ou équivalentes doivent être utilisées
- les piles usagées doivent être retirées de l'appareil
- ne pas court-circuiter l'alimentation des piles
- ne pas essayer de recharger les piles non rechargeables
- les piles rechargeables doivent être retirées du PDA avant d'être chargées
- la recharge des piles soit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte
- ne pas laisser les piles dans le PDA si celui n'est pas utilisé pendant un certain temps
- les piles doivent être insérées en respectant la bonne polarité
- les piles ne doivent être remplacées que par un adulte

DESTRUCTION DES PILES

- la destruction des piles se fait conformément aux normes des pays où elles sont distribuées
- ne pas jeter les piles au feu
- ne pas jeter les piles à la poubelle

MISES EN GARDE

- maintenir le PDA hors de portée des enfants en raison du risque d'ingestion des piles

- modele ref A453/080308

Importé par
Supremia International Plc
Jubilee House, Merrion Avenue
Stanmore, Middlesex
HA7 4RY, UK
Fabriqué en Chine



EN CAS DE PERTURBATION ELECTROSTATIQUE, REINSTALLER LES PILES POUR REINITIALISER L'APPAREIL ET REPRENDRE UNE UTILISATION NORMALE