

PDA A ECRAN TACTILE AVEC LIAISON PC

PREMIERE UTILISATION DU PDA

- Effectuer les opérations suivantes avant d'utiliser le PDA pour la première fois.
- Retirer les languettes d'isolation situées à l'arrière de l'unité pour pouvoir initialiser et activer le PDA. Pour réinitialiser le PDA, suivre la procédure ci-dessous :

OPERATIONS	AFFICHAGE
Insérer l'extrémité pointue d'un trombone dans le petit trou rond situé directement sous le mot RESET , à l'arrière du PDA. Appuyer doucement.	RESET?
Appuyer sur le bouton [ENT] pour confirmer. L'écran heure locale s'affiche alors.	#NYC TUE 1 - 1 - 2002 12: 00 00 A

NOTA : Appuyer sur le commutateur RESET avec un stylo à bille ou un objet similaire.
Ne pas utiliser d'objet à bout coupant ou fragile.

Important !

Conserver ce guide d'utilisation et toute autre information à portée de main, pour s'y référer, si nécessaire.

Remarque

Les écrans illustrés dans ce guide d'utilisation peuvent différer légèrement de ceux qui apparaissent sur l'organiseur.

Précautions importantes

- Ne jamais exposer le PDA au feu.
- Eviter les températures extrêmes. Ne pas laisser le PDA en plein soleil, près d'une fenêtre, à proximité d'un appareil de chauffage, etc.
- A très basse température, le temps de réponse peut être plus long ou l'affichage risque d'être incomplet. Cette situation est temporaire. Le PDA fonctionnera de nouveau normalement dès qu'il sera exposé à une température normale.
- Eviter d'exposer le PDA à une humidité, saleté ou poussière excessive.
- Eviter de laisser tomber le PDA ou de l'exposer à des chocs violents.
- Ne jamais tordre ni plier un élément du PDA.
- Ne jamais essayer de démonter le PDA.
- Ne pas toucher ou appuyer sur l'écran avec un crayon, stylo ou un objet pointu.
- Pour nettoyer l'extérieur du PDA, l'essuyer avec un chiffon doux imprégné d'un nettoyant doux. Bien essorer le chiffon pour en extraire tout l'excédent de liquide avant d'essuyer le PDA. Ne jamais utiliser de benzène, de diluant ou autre agent volatil pour nettoyer le PDA. Car ces produits peuvent effacer les caractères imprimés et risquent d'abîmer le boîtier.

Le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis.

MANTENANCE DE LA MEMOIRE

Réinitialisation du PDA en cas de non-réaction

- La mémoire est une mémoire FLASH qui ne nécessite pas l'utilisation de piles pour la sauvegarde.
- Après une pression du commutateur RESET ou le remplacement des piles, le message "RESET?" s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur [ENT] pour effectuer cette action.
- Les paramètres Heure locale et Alarme seront réinitialisés à chaque pression du commutateur RESET. Les enregistrements Index téléphonique, Agenda et Mémo seront conservés.

Suppression de tous les enregistrements

- Effectuer la procédure de réinitialisation.
- Lorsque le message "RESET?" s'affiche, appuyer sur n'importe quelle touche, sauf [ENT], pour l'ignorer.
- Le message "DELETE ALL?" s'affiche alors.
- Appuyer de nouveau sur n'importe quelle touche pour l'ignorer et revenir au mode Heure locale. Les enregistrements Index téléphonique, Agenda et Mémo seront conservés.
- Appuyer sur [ENT] pour confirmer. Tous les enregistrements mémorisés seront alors supprimés.

MISE SOUS TENSION/MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

Appuyer une fois sur ON/OFF pour mettre le PDA sous tension. Appuyer de nouveau sur ON/OFF pour mettre le PDA hors tension. Lorsque le PDA est sous tension, l'heure locale s'affiche. Si aucune touche n'est pressée pendant 3 minutes consécutives, le PDA se met automatiquement hors tension.

REPLACEMENT DE PILES USAGÉES

Le PDA fonctionne avec deux piles lithium CR2025 = Eveready Energizer DL2025. Lire les précautions suivantes avant de remplacer les piles :

- Mettre le PDA hors tension avant de remplacer les piles.
- Dévisser la vis du capot des piles et remplacer les deux piles lithium CR2025.
Important : S'assurer que les piles sont correctement installées. Une mauvaise polarité peut endommager le PDA.
- Pour de meilleures performances et une durée de fonctionnement plus longue, nous recommandons l'utilisation de piles lithium CR2025 de bonne qualité. Ne pas mélanger une pile usagée avec une pile neuve.

Précautions à prendre concernant les piles

Une mauvaise utilisation des piles peut entraîner leur dégradation. Elles peuvent fuir ou éclater et endommager ainsi l'intérieur du PDA. Prendre les précautions suivantes :

- S'assurer que la face positive (+) de chaque pile est dirigée dans le bon sens.
- Ne jamais insérer en même temps des piles de types différents.
- Ne jamais insérer en même temps une pile usagée et une pile neuve.
- Ne pas exposer les piles à une source de chaleur directe, ni les court-circuiter ni les ouvrir.
- Ne jamais laisser de piles usagées dans le logement des piles.
- Pour éviter tout endommagement dû à une fuite du liquide des piles, remplacer les piles une fois tous les deux ans quel que soit le temps de fonctionnement du PDA pendant cette période.
- Ne jamais essayer de recharger les piles fournies avec le PDA.
- Si une pile fuit, nettoyer immédiatement le logement des piles du PDA en prenant soin d'éviter tout contact du liquide avec la peau.

Ne pas laisser les piles à la portée des enfants en bas âge. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

- La fréquente synchronisation des données avec le PC réduit l'autonomie des piles.
- Les piles fournies avec le PDA se déchargent lentement durant l'expédition et le stockage. Elles devront éventuellement être remplacées plus rapidement car leur autonomie peut être inférieure à la normale.

ACTIVATION ET DESACTIVATION DU SIGNAL SONORE DE TOUCHE

Pour activer et désactiver le signal sonore de touche, appuyer sur la touche [] située sur la dernière ligne de l'écran. Lorsque le signal sonore de touche est activé, le symbole [] apparaît.

PRESENTATION DES PRINCIPALES TOUCHES

Les lettres, chiffres et symboles sont tous valides, sauf indication contraire.

ON/OFF	Met le PDA sous/hors tension. Le PDA se met automatiquement hors tension au bout de 3 minutes d'inactivité.
◀ ▶	Déplace le curseur vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Permet de visualiser le contenu d'un enregistrement, ligne par ligne.
⬆ ⬇ ⬆	Fait défiler les enregistrements.
ENT	Confirme les saisies de données Confirme les saisies de taux de change
CAP	Bascule entre le mode Majuscules et le mode Minuscules.
A to Z	Saisies alphabétiques.
0 to 9	Saisies numériques.
SYM	Permet de sélectionner les symboles suivants ., - @ ; : / \ ! ? ' () % & * + ~ [] { } < > = " # \$ ^ £ ¥
CODE	Entre un caractère accentué.
SPC	Insère un espace entre les différents caractères pendant une saisie alphabétique.
EDIT	Met à jour ou modifie des données existantes. Appuyer sur cette touche pour accéder au mode Edition.
DEL	Supprime un caractère à l'endroit du curseur. Supprime un enregistrement en cours de consultation.
INS	Bascule entre le mode Insertion et le mode Ecrasement.
12/24	Sélectionne le mode horaire 12 heures ou 24 heures en mode Heure locale ou Heure internationale.
AM/PM	Sélectionne l'option AM ou PM en mode 12 heures.
[]	Active ou désactive le signal sonore de touche en mode Heure internationale. En mode Affichage de l'alarme quotidienne, appuyer sur cette touche pour activer/désactiver l'alarme quotidienne. En mode Agenda, appuyer sur cette touche pour activer/désactiver l'alarme d'agenda.
MD/DM	Bascule entre les formats de dates JJ/MM/AAAA et MM/JJ/AAAA. (La valeur par défaut est le format JJ/MM/AAAA)
[]	Active/désactive la fonction de protection par mot de passe Interdit la consultation non autorisée d'informations confidentielles en mode INDEX TELEPHONIQUE, AGENDA et MEMO.
+ - × ÷ % . ± =	Permet d'effectuer des calculs standard en mode Calculatrice
MRC, M-, M+	Permet d'effectuer des opérations de mémoire en mode Calculatrice.
C/CE	Efface les saisies en mode Calculatrice.

LANG.	Permet de sélectionner la langue des messages affichés (anglais, néerlandais, italien, allemand, français et espagnol) en mode Heure locale à l'aide des touches ▲▼.
[C1-C5]	Permet de sélectionner la 2 ^{ème} devise souhaitée.
*	Paramètre l'heure d'été en mode Heure locale ou Heure internationale. Une heure est ajoutée à l'heure actuelle et le symbole * apparaît sur l'écran d'affichage.
E-MAIL	Affiche le champ Adresse e-mail dans le répertoire téléphonique.
WWW	Affiche le champ Adresse du site Internet dans le répertoire téléphonique.
↔	Active la fonction de synchronisation PC en mode Heure locale

SELECTION DE LA LANGUE DES MESSAGES

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyer sur le bouton [ON/OFF] pour mettre le PDA sous tension. L'heure locale s'affiche.	#NYC TUE 1-1-2002 12:00 00 A
Appuyer sur [LANG] .	ENGLISH
Appuyer sur le bouton [▲ ▼] pour sélectionner la langue.	FRANCAIS
Appuyer sur [ENT] pour confirmer et revenir au mode Heure locale.	#NYC MAR 1-1-2002 12:00 00 A

REGLAGE DE L'HEURE LOCALE

Pour sélectionner et régler la date et l'heure locales, procéder de la façon suivante :
 Valeur par défaut : TUE NEW YORK 1-1-2002 (au format MM/JJ/AAAA)
 12:00:00 AM (H)
 ALARM OFF

Exemple : Pour régler l'heure à 8 :30PM, heure de New York et la date au 1er avril 2004

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyer sur le bouton [ON/OFF] pour mettre le PDA sous tension. L'heure locale s'affiche.	#NYC TUE 1-1-2002 12:00 00 A
Appuyer sur [EDIT] pendant 2 secondes.	#NYC TUE 01-01-2002 12:00 00 A
Le premier caractère du nom de la ville clignote. Appuyer sur le bouton [▲ ▼] pour trouver la ville dans votre fuseau horaire. Le nom de la ville locale peut être modifié en saisissant 3 caractères maximum.	#NYC TUE 01-01-2002 12:00 00 A
Appuyer sur [ENT] . La date clignote. Entrer la date et l'heure à l'aide des touches numérotées. Appuyer sur [AM/PM] pour basculer entre AM et PM dans le format 12 heures. Appuyer sur [ENT] pour revenir au mode Heure locale.	#NYC THU 04-01-2004 08:30 00 P

Appuyer sur [MD/DM] pour basculer entre Mois/Jour et Jour/M.	#NYC THU 01-04-2004 08:30 00 P
---	--------------------------------------

SELECTION DU FORMAT D'AFFICHAGE 12/24

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyer sur [12/24] en mode Heure locale ou Heure internationale L'heure est ajustée au nouveau format.	#NYC THU 04-01-2004 20:30 00

AFFICHAGE DE L'HEURE INTERNATIONALE

Pour afficher l'heure de villes dans 29 fuseaux horaires internationaux différents :

OPERATION	AFFICHAGE
En mode Heure locale, appuyer sur le bouton [TIME] .	NYC THU 04-01-2004 08:30 00 P
Appuyer sur le bouton [▲ ▼] pour faire défiler les 29 fuseaux horaires/villes.	CCS THU 04-01-2004 09:30 00 P
Appuyer deux fois sur le bouton [TIME] pour revenir à l'heure locale.	#NYC THU 04-01-2004 08:30 00 P

TABLEAU DES FUSEAUX HORAIRES INTERNATIONAUX

Code ville	Différence d'heures	Code ville	Différence d'heures
NEW YORK (NYC)	-5	YANGON (RGN)	+6.5
CARACAS (CCS)	-4	BANGKOK (BKK)	+7
RIO DE JANEIRO (RIO)	-3	HONG KONG (HKG)	+8
ATLANTIC (ATL)	-2	TOKYO (TYO)	+8.5
AZORES (AZO)	-1	ADELAIDE (ADL)	+9
LONDON (LON)	0	SYDNEY (SYD)	+10
PARIS (PAR)	+1	GUAM (GUM)	+11
CAIRO (CAI)	+2	AUCKLAND (AKL)	+12
MOSCOW (MOW)	+3	MIDWAY (MID)	-11
TEHRAN (THR)	+3.5	HAWAII (HNL)	-10
DUBAI (DXB)	+4	ANCHORAGE (ANC)	-9
KHABUL (KBL)	+4.5	L.A. (LAX)	-8
KARACHI (KHI)	+5	DENVER (DEN)	-7
DELHI (DEL)	+5.5	CHICAGO (CHI)	-6
DHAKA (DAC)	+6		

REGLAGE DES ALARMES

- Alarme quotidienne LE PDA émet des signaux sonores à l'heure réglée.
(Se reporter à la section REGLAGE DES ALARMES QUOTIDIENNES)
- Alarme d'agenda LE PDA émet des signaux sonores aux heures définies pour les agendas. (Se reporter à la section AGENDA)

Réglage des alarmes quotidiennes

Exemples : 3:30PM en Alarme

OPERATION	AFFICHAGE
En mode Heure locale Appuyer deux fois sur le bouton [TIME]	ALARM 12:00 A
Appuyer sur l'icône [EDIT]. Les chiffres de l'heure d'alarme commencent à clignoter.	ALARM SET 12:00 A
Entrer l'heure d'alarme 03 30 à l'aide des chiffres correspondants affichés à l'écran. Appuyer sur l'icône [AM/PM] pour sélectionner le mode PM	ALARM SET 03:30 P
Appuyer sur l'icône [ENT] pour confirmer le paramètre.	ALARM 3:30 P

NOTA :

- Après confirmation du paramètre, l'alarme est sous tension et l'icône apparaît à l'écran.
- Lorsque l'heure locale correspond au paramètre d'alarme, une alarme retentit pendant 1 minute. Le PDA se met automatiquement sous tension s'il était hors tension. Appuyer sur n'importe quelle touche pour mettre l'alarme hors tension.
- Pour désactiver l'alarme, appuyer une fois sur . L'icône disparaît de l'écran.

UTILISATION DU REPERTOIRE TELEPHONIQUE

AJOUT D'UN NOUVEL ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE

Pour mémoriser des noms, des adresses, des numéros de téléphone de domicile et de bureau, des numéros de télécopie, de téléphones portables, de pager, des adresses e-mail et des noms de sociétés, procéder de la façon suivante. Pour faciliter les recherches ultérieures, il est recommandé de toujours entrer, en premier, soit le nom, soit le prénom.

NOTA : Le champ Nom doit être renseigné pour pouvoir mémoriser un enregistrement.

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyer une fois sur le bouton [PHONE].	NAME? SPC% 100
Appuyer une fois sur l'icône [NEW]. Le curseur clignote indiquant que l'affichage est prêt pour la saisie.	-- NAME
Entrer le nom (jusqu'à 48 caractères) à l'aide des lettres correspondantes affichées à l'écran. Appuyer sur [ENT] pour valider le nom et passer au champ Adresse.	ALEX GREEN NAME

Entrer l'ADRESSE (jusqu'à 128 caractères). Appuyer sur [ENT] pour confirmer. Le curseur passe à la 2 ^{ème} ligne.	CHICAGO 60634 ADDR
Entrer le numéro de téléphone de DOMICILE (jusqu'à 48 chiffres). Appuyer sur [ENT] pour confirmer. Le curseur passe à la 3 ^{ème} ligne.	CHICAGO 60634 ■ 1234-5555 HOME
Entrer le numéro de téléphone de BUREAU (jusqu'à 48 chiffres). Appuyer sur [ENT] pour confirmer.	CHICAGO 60634 1234-5555 ■ 1234-6666 WORK
Entrer le numéro de TELECOPIE (jusqu'à 48 chiffres). Appuyer sur [ENT] pour confirmer.	CHICAGO 60634 1234-5555 ■ 1234-8888 FAX
Entrer le numéro de téléphone PORTABLE (jusqu'à 48 chiffres). Appuyer sur [ENT] pour confirmer.	CHICAGO 60634 1234-5555 ■ 1234-9999 CELL
Entrer le numéro de PAGER (jusqu'à 48 chiffres). Appuyer sur [ENT] pour confirmer. Le curseur passe à la 1 ^{ère} ligne.	CHICAGO 60634 1234-5555 ■ 1234-7777 PAGER
Entrer l'adresse E-MAIL (jusqu'à 48 caractères). Appuyer sur [SYM] pour entrer des symboles. Appuyer sur [ENT] pour confirmer.	ALEXGW@UNMAN 1234-5555 1234-7777 EMAIL
Entrer l'adresse du SITE INTERNET (jusqu'à 48 caractères). Appuyer sur [SYM] pour entrer des symboles. Appuyer sur [ENT] pour confirmer.	WWW.UNMAN.CO 1234-5555 1234-7777 WEB
Entrer le nom de la SOCIÉTÉ (jusqu'à 48 caractères). Appuyer sur [ENT] pour confirmer.	COMPANY? 1234-5555 1234-7777
L'enregistrement sera mémorisé.	STORED!
L'affichage revient à l'écran initial et l'espace mémoire disponible s'affiche en %.	NAME ? SPC% 99

NOTA :

- Si aucune touche n'est pressée pendant 3 minutes, le PDA se met automatiquement hors tension.
- Aucun nouvel enregistrement ne sera sauvegardé tant que toutes les données valides n'auront pas été saisies et que la touche [ENT] n'aura pas été pressée une fois le dernier champ renseigné.
- Les enregistrements sont mémorisés et triés automatiquement par nom, dans l'ordre alphabétique.
- Un enregistrement n'est valide que si au moins le champ Nom est renseigné. La seule saisie du numéro de téléphone ne sera pas acceptée.
- Les numéros de téléphone doivent être entrés de la façon suivante : Numéros, " - ".
- Pour que le champ Nom soit correctement renseigné, le premier caractère doit être un ESPACE.

RECHERCHE D'ENREGISTREMENTS TELEPHONIQUES

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyer sur [PHONE] pour afficher le répertoire téléphonique.	NAME ? SPC% 99
Appuyer sur le bouton [▲ ▼] pour afficher le premier enregistrement. Appuyer sur l'icône [ENT] pour visualiser l'ensemble de l'enregistrement.	→ALEX GREEN 1234-5555 1234-6666 NAME
Appuyer sur [ENT] pour visualiser l'ADRESSE.	→ CHICAGO 60634 1234-5555 1234-6666 ADDR
Appuyer sur [ENT] pour visualiser le numéro de téléphone de DOMICILE.	→ ALEX GREEN → 1234-5555 1234-6666 HOME
Appuyer sur [ENT] pour visualiser le numéro de téléphone de BUREAU.	→ ALEX GREEN 1234-5555 → 1234-6666 WORK
Appuyer sur [ENT] pour visualiser le numéro de TELECOPIE.	→ ALEX GREEN 1234-5555 → 1234-8888 FAX
Appuyer sur [ENT] pour visualiser le numéro de téléphone PORTABLE.	→ ALEX GREEN 1234-5555 → 1234-9999 CELL
Appuyer sur [ENT] pour visualiser le numéro de PAGER.	→ ALEX GREEN 1234-5555 → 1234-7777 PAGER
Appuyer sur [ENT] pour visualiser l'ADRESSE ELECTRONIQUE. Il est également possible d'appuyer sur [EMAIL] , à tout moment, pour la consulter.	→ ALEXGW@UNMAN 1234-5555 1234-7777 EMAIL
Appuyer sur [ENT] pour visualiser l'ADRESSE DU SITE INTERNET. Il est également possible d'appuyer sur [WWW] , à tout moment, pour la consulter.	→ WWW.UNMAN.CO 1234-5555 1234-7777 WEB
Appuyer sur [ENT] pour visualiser le NOM DE LA SOCIETE.	→ UNMAN 1234-5555 1234-7777
Appuyer sur le bouton [▼] pour visualiser l'enregistrement suivant, dans l'ordre alphabétique des noms. Appuyer sur le bouton [▲] pour visualiser l'enregistrement précédent.	→ BOB LEE 1234-5555 1234-6666 NAME

UTILISATION DE LA FONCTION AGENDA

AJOUT D'UN NOUVEL ENREGISTREMENT AGENDA

- Ligne du haut : Informations sur le rendez-vous (jusqu'à 64 caractères).
Ligne du milieu : Année, mois et jour du rendez-vous.
Ligne du bas : Heure du rendez-vous programmé.
- Exemple : Déjeuner d'affaire au Santa Café le 14 octobre 2004 à 12:30 PM (paramétrer l'alarme d'agenda).

OPERATION	AFFICHAGE
En mode Heure locale, appuyer deux fois sur le bouton [PHONE] .	SCHED? SPC% 99
Appuyer sur n'importe quelle touche pour afficher le clavier. Appuyer sur l'icône [NEW] de l'écran. Le premier chiffre clignote indiquant que l'affichage est prêt pour la saisie. Entrer la date et l'heure souhaitées à l'aide des lettres et des chiffres correspondants affichés à l'écran. Appuyer sur [AM/PM] pour sélectionner AM ou PM en mode 12 heures. Appuyer sur l'icône [ENT] pour confirmer.	- DATE / TIME? - 10-14-2004 12-30 P
Entrer l'événement d'agenda. Ex. : DEJEUNER D'AFFAIRE AU SANTA CAFÉ. Appuyer sur [CODE] [E] pour entrer le caractère accentué "É". Appuyer sur [ENT] pour confirmer. L'affichage revient à l'écran initial et l'espace mémoire disponible dans % s'affiche.	OFFICE LUNCH 10-14-2004 12-30 P

NOTA :

- Après confirmation du paramètre, l'alarme est sous tension et l'icône **[☞]** apparaît à l'écran.
- L'alarme Agenda retentit 1 minute et le fichier Agenda s'affiche lorsque l'heure locale correspond à l'heure d'alarme prédefinie. Appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.
- Si le PDA est hors tension, l'alarme Agenda le met automatiquement sous tension et affiche l'agenda. Si un mot de passe a été défini, il doit être saisi pour pouvoir visualiser l'agenda.
- Le format de date utilisé suit le format sélectionné dans le mode Heure.
- Le champ Evénement peut accepter jusqu'à 64 caractères et n'accepte pas d'informations d'agenda non renseignées.

VISUALISATION DES ENREGISTREMENTS D'AGENDA

Les enregistrements d'agenda sont triés chronologiquement. Pour visualiser les événements programmés, procéder de la façon suivante :

OPERATION	AFFICHAGE
En mode Heure locale, appuyer deux fois sur le bouton [PHONE] .	SCHED? SPC% 99
Appuyer sur le bouton [▲ ▼] pour sélectionner un enregistrement et sur [▶] pour le visualiser.	OFFICE LUNCH 10-14-2004 12-30 P

UTILISATION DE LA FONCTION MEMO

AJOUT D'UN NOUVEL ENREGISTREMENT MEMO

Pour mémoriser un enregistrement Memo, procéder de la façon suivante.

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyer sur le bouton [MEMO].	MEMO ? SPC% 99
Appuyer sur l'icône [NEW] pour effectuer la saisie. Le curseur sur la 1 ^{ère} ligne clignote indiquant que l'affichage est prêt pour la saisie. Entrer les lettres correspondantes affichées à l'écran.	PICK UP SAMP
Appuyer sur l'icône [ENT] pour confirmer. Les enregistrements sont triés par ordre alphabétique. L'affichage revient à l'écran mémo initial.	MEMO ? SPC% 99

RAPPEL D'ENREGISTREMENTS MEMO

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyer sur le bouton [MEMO] pour accéder au mode MEMO.	MEMO ? SPC% 99
Appuyer sur le bouton [▲ ▼] pour visualiser l'ensemble de l'enregistrement.	PICK UP SAMP
Appuyer sur l'icône [◀ ▶] pour visualiser les autres informations mémo de plus de 12 caractères.	SAMPLES AT

SUPPRESSIONS D'ENREGISTREMENTS (modes REPERTOIRE TELEPHONIQUE, AGENDA et MEMO)

Pour supprimer un enregistrement :

OPERATION	AFFICHAGE
Rappeler l'enregistrement à sélectionner.	↓ALEX GREEN 1234-5555 1234-6666 NAME
Appuyer sur l'icône [DEL] pour SUPPRIMER le message affiché sur la ligne du bas.	↓DELETE? 1234-5555 1234-6666 NAME
Appuyer sur l'icône [ENT] pour confirmer.	DELETE !
Appuyer sur n'importe quelle touche pour annuler l'opération.	
L'écran affiche le message DELETE! pendant 2 secondes, puis l'écran initial apparaît.	NAME ? SPC% 99

MODIFICATION D'ENREGISTREMENTS (modes REPERTOIRE TELEPHONIQUE, AGENDA et MEMO)

Pour modifier un enregistrement :

Rappeler l'enregistrement à modifier en suivant les procédures de recherche.
Appuyer sur l'icône [EDIT] pour accéder au mode Edition.
Modifier le champ désiré et appuyer sur l'icône [ENT] pour passer aux autres champs à modifier.

NOTA :

Le fait d'appuyer sur une touche de fonction, telle que [ON/OFF], sur une touche de mode ou d'activer la mise hors tension auto, tout en étant en mode Edition, entraîne la sortie de ce mode sans enregistrement des modifications.

Appuyer sur [DEL] pour supprimer un caractère clignotant.

Appuyer sur [INS] pour basculer entre le mode Insertion et le mode Ecrasement.

MODE MOT DE PASSE

Le mode Mot de passe permet de protéger les enregistrements du répertoire téléphonique, de l'agenda et du mémo contre un accès non autorisé.

Saisie du mot de passe

OPERATION	AFFICHAGE
En mode Heure locale, appuyer sur [➡]. Entrer un mot de passe (8 caractères maximum, comprenant des chiffres ou des symboles). Appuyer sur [ENT] pour confirmer la saisie.	PASSWORD? 123456
Appuyer deux fois sur le bouton [ON/OFF]. L'icône [➡] s'affiche.	#NYC TUE 1 - 1-2002 12:00 00 A
A la pression du bouton [PHONE] ou [MEMO], un message invitant à saisir un mot de passe s'affiche.	PASSWORD? ➡
Entrer le mot de passe et appuyer sur [ENT]. Si le mot de passe est correct, l'icône en forme de clé disparaît et tous les modes de fonction sont accessibles. La saisie du mot de passe ne sera alors de nouveau requise qu'à la prochaine mise sous tension du PDA.	123456
Si le mot de passe est incorrect, le PDA affiche le message "PASS ERROR", efface le mot de passe incorrect et invite à ressaisir le mot de passe.	

NOTA :

- Les modifications apportées au mot de passe ne seront pas enregistrées si une touche de modification du mode de fonction est pressée pendant la modification du mot de passe.
- Le système n'enregistrera pas le mot de passe qui vient d'être modifié tant que le paramètre valide est en cours de saisie.
- Une fois le mot de passe actuel effacé, le système ne se verrouillera qu'à la mise hors tension du PDA.

Modification du mot de passe

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyer deux fois sur le bouton [ON/OFF] pour revenir au mode Heure locale.	PASSWORD? ➡
Appuyer sur [➡] pour entrer le mot de passe.	
Entrer l'ancien mot de passe et appuyer sur [ENT]. L'icône en forme de clé disparaît.	#NYC TUE 1 - 1-2002 12:00 00 A
Appuyer de nouveau sur [➡] Entrer le nouveau mot de passe et appuyer sur [ENT] pour confirmer.	#NYC TUE 1 - 1-2002
Appuyer deux fois sur le bouton [ON/OFF] pour activer le nouveau mot de passe.	➡ 1 - 1-2002 12:00 00 A

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyer deux fois sur le bouton [ON/OFF] pour revenir au mode Heure locale.	PASSWORD?
Appuyer sur [] pour entrer le mot de passe.	
Entrer l'ancien mot de passe et appuyer sur [ENT]. L'icône en forme de clé disparaît.	#NYC TUE 1 -1-2002 12:00 00 A
Appuyer de nouveau sur []. Le fait d'appuyer sur [ENT] sans avoir entré de caractères entraîne l'effacement du mot de passe.	#NYC TUE 1 -1-2002 12:00 00 A

UTILISATION DE LA CALCULATRICE

Il est possible d'utiliser le PDA pour effectuer des calculs arithmétiques standard. La calculatrice affiche jusqu'à 10 chiffres.

Calculs standard

Appuyer sur les icônes [+], [-], [×], [÷], [.], [±], [=] selon l'ordre où ces signes mathématiques apparaissent dans l'opération arithmétique. Pour un calcul de pourcentage, appuyer sur [%].

Calcul de mémoire

La fonction de calcul de mémoire permet d'effectuer facilement des calculs en chaîne. Utiliser les touches suivantes pour les calculs de mémoire :

- Appuyer sur [M+] pour obtenir le total d'un calcul et l'ajouter à la mémoire.
- Appuyer sur [M-] pour obtenir le total d'un calcul et le soustraire de la valeur de la mémoire
- Appuyer une fois sur [MRC] pour afficher la valeur en mémoire. Appuyer de nouveau sur cette touche pour effacer la mémoire

CONVERSION METRIQUE

Le mode de conversion permet d'effectuer des conversions de distance, de poids, de volume et de température.

Couples de conversion possibles :

POUCE	↔	CENTIMETRES (CM)
YARD	↔	METRES (M)
MILLE	↔	KILOMETRE (KM)
CELSIUS (C)	↔	FAHRENHEIT (F)
PIEDS (FT)	↔	METRES (M)
ONCE (OZ)	↔	GRAMME
LIVRE (LB)	↔	KILOGRAMME (KG)
GALLON US (US G)	↔	LITRE (L)
GALLON UK (UK G)	↔	LITRE (L)

Exemple : Combien de mètres y a-t-il dans 20 pieds ?

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyer deux fois sur la touche [CALC]. L'une des conversions métriques s'affiche.	INCH > CM 2.54 0.
Appuyer sur le bouton [▲ ▼] pour sélectionner la paire de conversion désirée ex. Pieds <> Mètres	FT > M 0.3048 0.
Entrer la quantité connue : 20 ex. 20 pieds	FT > M 0.3048 20.
Appuyer sur [▶]	FT > M 0.3048 6.096
Appuyer sur [◀] pour une conversion inversée. Appuyer sur [C/CE] pour effacer la réponse	FT < M 3.280839895 19.9999999

CONVERSION DE DEVISES

Le mode Conversion permet d'effectuer des conversions entre 5 valeurs par défaut de taux de change.

Le résultat de la conversion est arrondi et correspond à un nombre entier ou à un nombre à deux chiffres après la virgule. Les 5 taux par défaut sont répertoriés ci-dessous :

C1	USD<>DEM	taux=1,95583
C2	USD<>FRF	taux=6,55957
C3	USD<>BEF	taux=40,3399
C4	USD<>ITL	taux=1936,27
C5	USD<>ESP	taux=166,386

Exemple : Change de devises USD en FRF.

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyer sur la touche [CALC] jusqu'à ce que la fonction de conversion des devises s'affiche.	USD > DEM 0. 0.
Sélectionner le groupe de devises à changer en appuyant sur [C2] ~ [C6]. Ex. Appuyer sur [C2] pour USD > FRANCS FRANCAIS	USD > FRF 0. 0.
Entrer un montant à convertir, 100 USD, pour obtenir le montant équivalent en FRF (ligne du bas).	USD > FRF 100 655.96
Appuyer sur [◀] (groupe Francs français), entrer le montant à convertir, 100 FRF, pour obtenir le montant équivalent en USD (ligne du haut).	USD < FRF 15.24 100.

Exemple : Paramétrer la devise C1 sur JPY avec le taux suivant : 1 USD = 100 JPY

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyer sur [C1] pour sélectionner la première devise. Appuyer sur [C/CE] pour effacer.	USD > DEM 0. 0.
Appuyer sur [EDIT] pour accéder au mode Edition. Le "U" de USD clignote indiquant que l'affichage est prêt pour la saisie et la valeur 1,95583 s'affiche.	_SD > DEM 1.95583
Appuyer sur [ENT] pour déplacer le curseur sur le 1 ^{er} caractère de DEM.	USD > _EM 1.95583
Entrer 3 caractères maximum pour identifier la première unité, JPY par exemple, puis appuyer sur [ENT]. Le taux actuel clignote indiquant que l'affichage est prêt pour la saisie. Entrer le taux de change correct du nouveau groupe (ex. 100), puis appuyer sur [ENT] pour confirmer.	USD > JPY 100.
Appuyer sur [◀ ▶] pour sélectionner l'une des options suivantes : Point décimal flottant, 2 chiffres après la virgule ou Pas de chiffre après la virgule. Appuyer sur [ENT] pour confirmer.	FLOATING F-2-0
Ex. Option Pas de chiffres après la virgule sélectionnée. Le montant 12 USD est à convertir en JPY (ligne du bas).	USD > JPY 12. 1200.

Manuel d'Utilisation de Friendly Sync v6


Cette version de Friendly Sync est capable de synchroniser les données du PDA et de MS Outlook.

Attention!


Ne pas connecter le câble USB à l'ordinateur avant d'avoir fini de lire ce manuel.

Installation


1. Insérer le CD-Rom d'installation du PDA dans le lecteur CD de votre ordinateur.
Sélectionner « Install Software » dans le menu du CD-Rom.
2. Si le CD ne démarre pas automatiquement, aller dans le répertoire Exécuter, sélectionner le lecteur de CD et double-cliquer sur Setup.exe pour le démarrer.

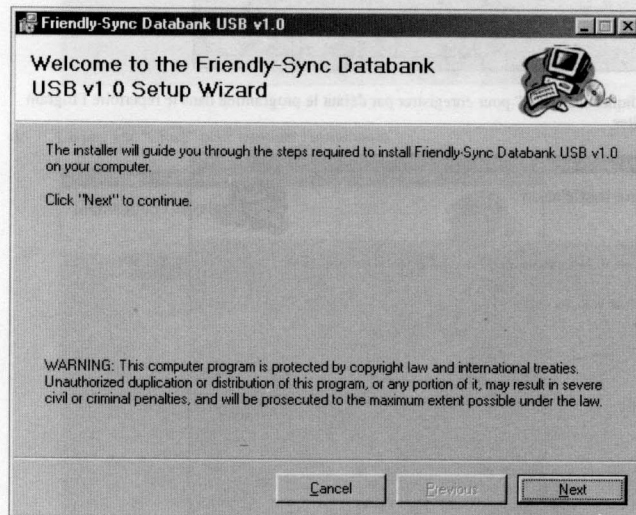


3. Cliquer sur "Next" pour commencer l'installation.

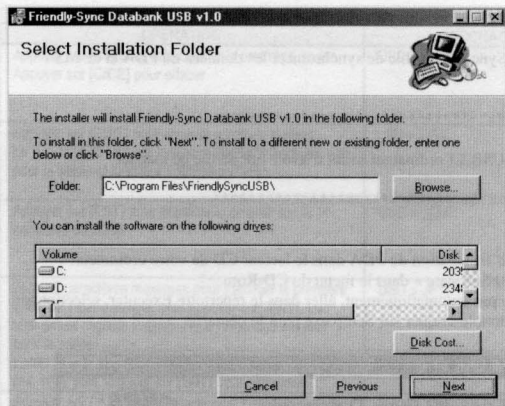


4. Cliquer sur "Next" pour enregistrer par défaut le programme dans le répertoire Program Files.

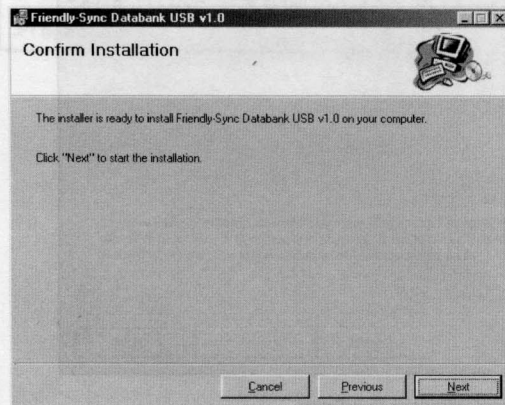

5. Cliquer sur "Next" pour démarrer l'installation.

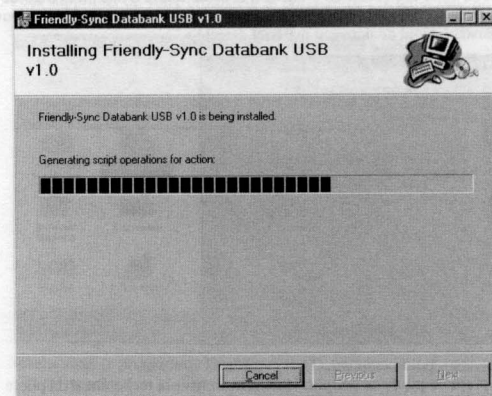


6. Cliquer sur "Close" pour terminer l'installation.

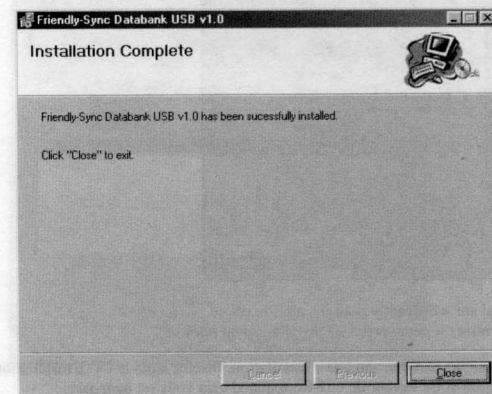


Installation du Driver

1. Connecter le PDA à votre ordinateur en branchant le câble fourni à une prise USB de votre ordinateur. Celui-ci détectera alors automatiquement un nouveau matériel et ouvrira une fenêtre « Assistant Ajout de nouveau matériel détecté ».

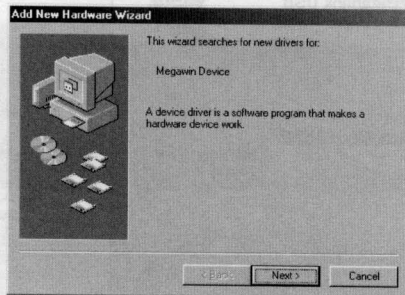

2. Cliquer sur « Suivant » pour continuer.
3. Pour la mise en place du pilote de périphérique, sélectionner la recherche d'un pilote approprié recommandée (cochée par défaut) puis cliquer sur « Suivant » pour continuer.
4. Sélectionner le lecteur de CD-Rom comme emplacement de la recherche puis cliquer sur « Suivant » pour continuer.

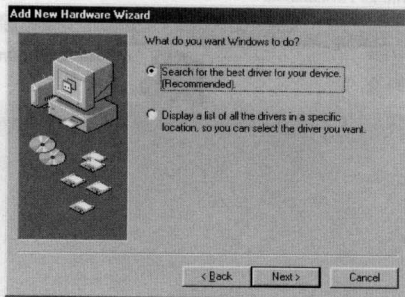


5. Cliquer à nouveau sur « Suivant » pour installer le pilote.
6. Cliquer sur « Terminer » pour sortir de l'installation du pilote.


Remarque : Parfois Windows réclame son CD d'installation. Insérer alors le CD d'installation Windows dans votre lecteur de CD-Rom quand cela vous est demandé.

Désinstallation du programme


1. Pour supprimer de votre ordinateur le programme Friendly-Sync de votre PDA, cliquer sur l'icône « Ajout/Suppression de programmes » du Panneau de configuration.

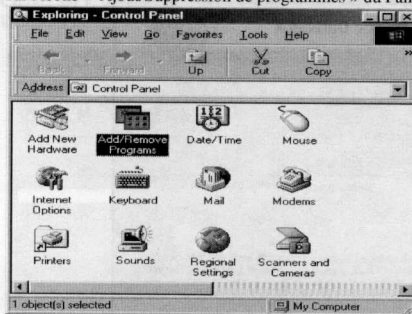


2. Sélectionner le programme Friendly-Sync Databank USB v1.0 et cliquer sur « Supprimer ».

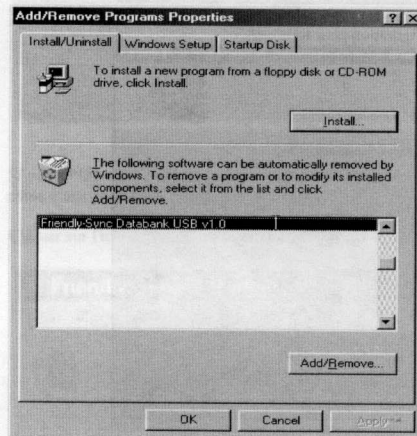

3. Cliquer sur « Oui » pour valider la suppression du programme Friendly-Sync Databank USB v1.0.

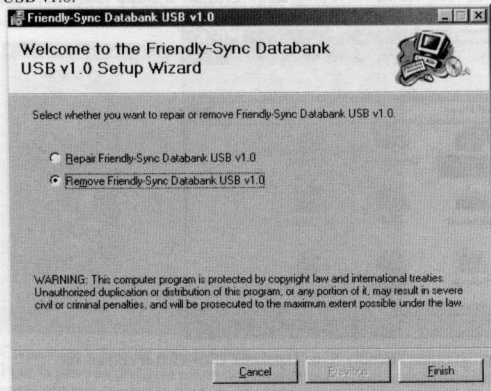


4. Fermer le panneau de configuration pour terminer.

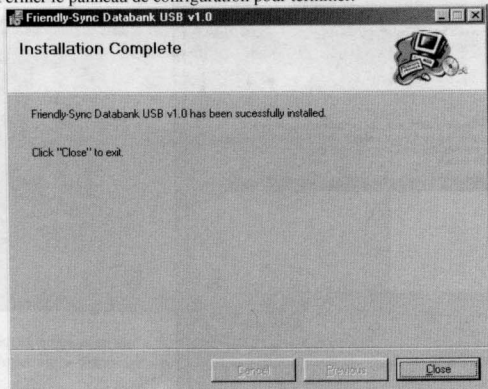


Synchronisation avec Outlook

1. Cliquer sur le programme Friendly-Sync dans l'onglet « Programmes » du menu Démarrer de votre ordinateur.

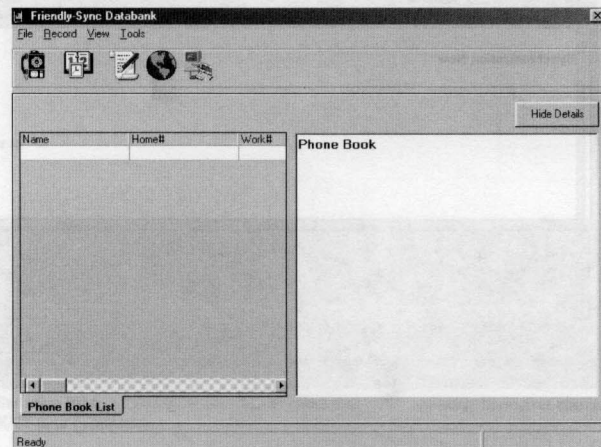


2. Si votre PDA n'est pas encore connectée à votre ordinateur, connecter-la en branchant le câble à une prise USB.
3. Cliquer sur l'icône 'Synchronisation immédiate'.





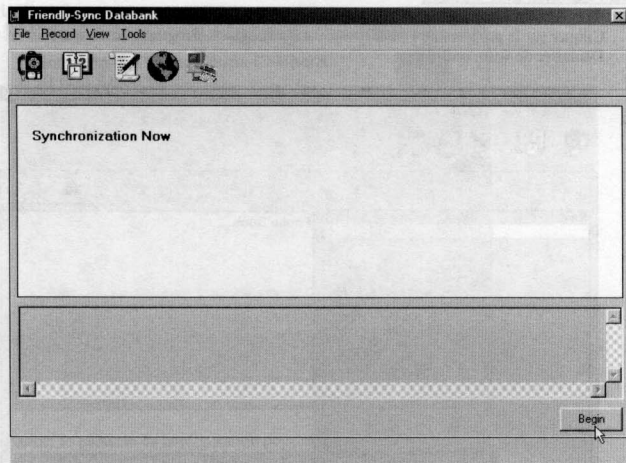


4. Cliquer sur l'onglet "Début" en bas à droite de la fenêtre.

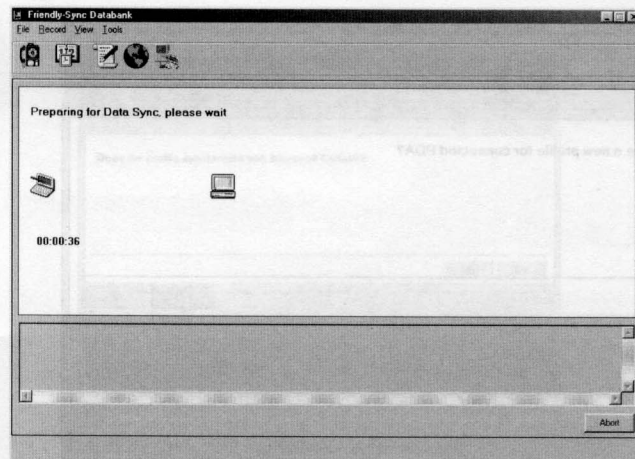


5. Sur votre PDA, à l'aide du stylet, cliquer sur l'icône  en mode horloge et ensuite sur **ENT** pour commencer.

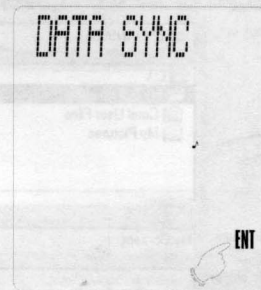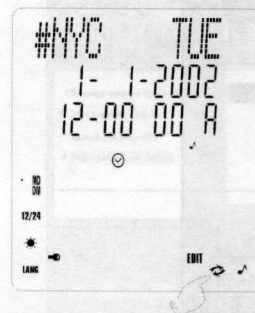

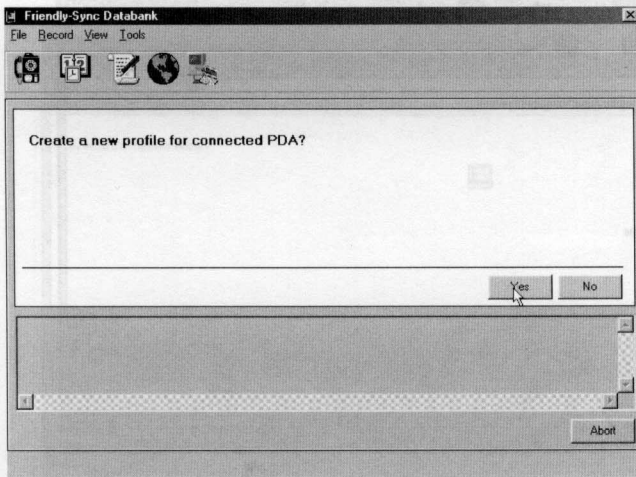


6. Cliquer sur « Oui » pour créer un nouveau profil.

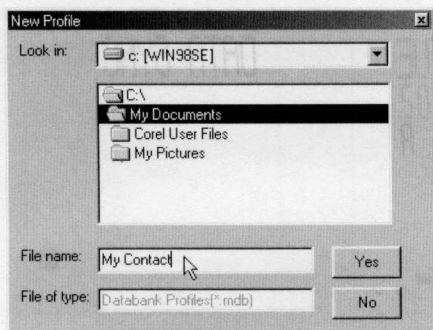


7. Sélectionner un emplacement et nommer le nouveau profil.


8. Vous pouvez synchroniser ce nouveau profil avec Outlook ou non.

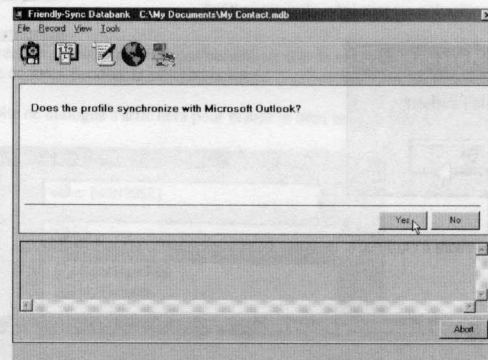


9. Cliquer sur Oui si vous avez MS Outlook sur votre ordinateur.
 10. Le programme va offrir trois modes de synchronisation des données.
 11. Sélectionner l'un des trois modes et cliquer sur "Suivant".

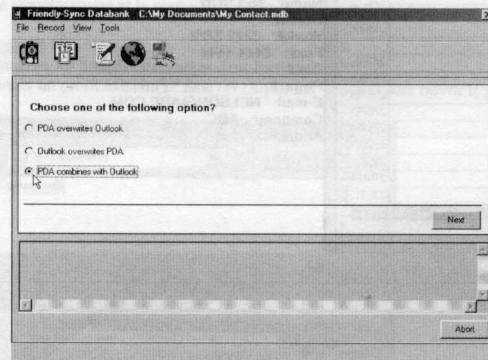

12. Quand la synchronisation est terminée, cliquer sur 'Ok'.

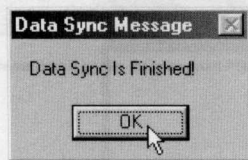

13. Les données provenant d'Outlook et de votre PDA peuvent être visualisée dans ce programme.

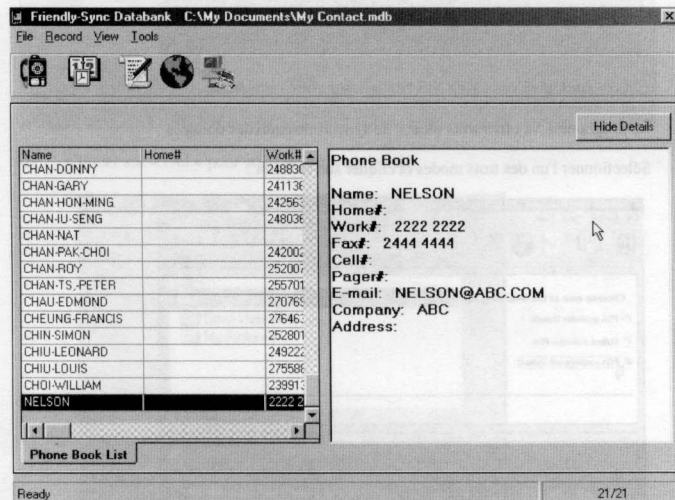


Menu Fichier

Nouveau profil

Pour créer un nouveau profil dans l'ordinateur afin de sauvegarder toutes les données dans la base de données pendant la synchronisation.

Une boîte de dialogue s'affichera pour établir le nom et l'emplacement du nouveau profil.

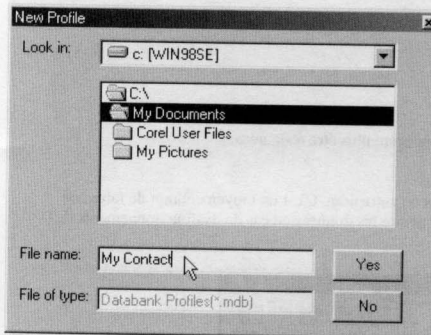


Une fois l'emplacement et le nom sélectionnés, cliquer sur 'Oui' pour enregistrer.

Ouvrir profil

Pour visualiser les données existantes dans l'ordinateur.

Sélectionner un profil existant (*.mdb) et cliquer sur 'Ouvrir' pour ouvrir le profil recherché.

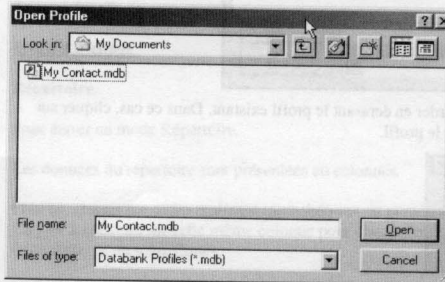


Fermer profil

Pour fermer le profil ouvert sans en ouvrir un autre.

Supprimer profil

Pour supprimer toutes les données contenues dans un profil existant.


Sélectionner un profil existant (*.mdb) et cliquer sur "Oui" pour valider la suppression du profil sélectionné.

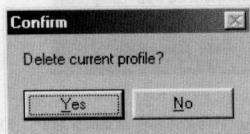


Important: Les données effacées ne peuvent plus être restaurées.

Sauvegarder sous

Pour sauvegarder le profil ouvert sous un autre nom. C'est un moyen courant de faire une sauvegarde de sécurité pour éviter de perdre les données en cas de dysfonctionnements de la synchronisation.

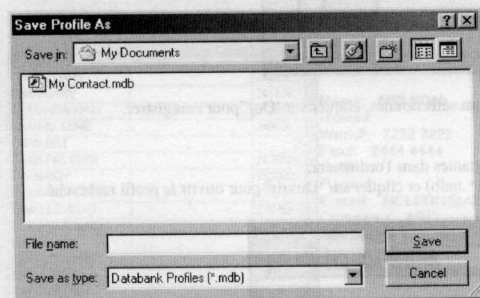


Entrer un nouveau nom ou sauvegarder en écrasant le profil existant. Dans ce cas, cliquer sur « Oui » pour accepter de remplacer le profil.

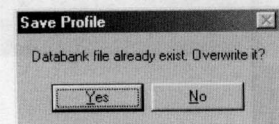

Nouveau

"Nouveau" est une liste récapitulative de tous les profils qui ont été créés ou ouverts.

Ensuite, cette liste récapitulative des profils s'affiche à chaque fois que le programme est ouvert.

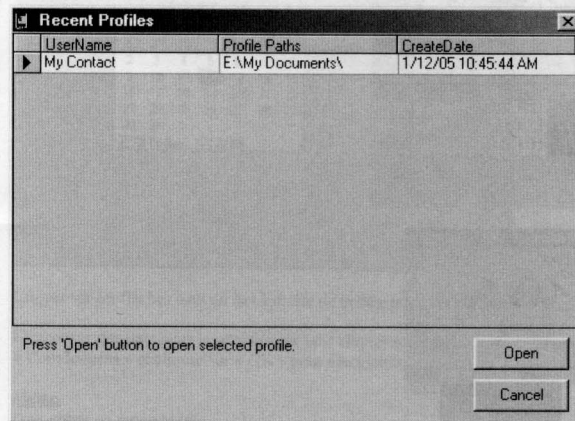

Sortir

Pour sortir du programme.

Toutes les données seront alors sauvegardées immédiatement après la création ou la rédaction. Aucune donnée ne sera perdue.



Menu Affichage

Répertoire

Pour entrer en mode Répertoire.

Les données du répertoire sont présentées en colonnes.

Pour les classer par ordre croissant (alphabétique ou numérique), cliquer une fois sur la colonne. Cliquer à nouveau sur cette même colonne pour classer les données par ordre décroissant (alphabétique ou numérique).

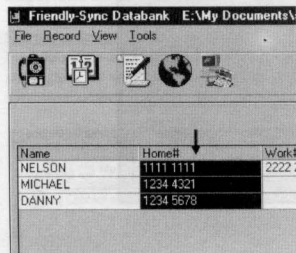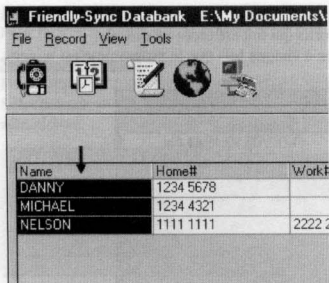

Cliquer sur un contact pour afficher l'ensemble des coordonnées le concernant dans la fenêtre de droite.

Cliquer sur "Nouvel enregistrement" dans le menu Enregistrement pour créer un nouveau contact.

Agenda


Pour entrer en mode Agenda.

Les données de l'agenda sont également présentées en colonnes et se classent par ordre croissant ou décroissant (alphabétique ou numérique) en cliquant sur la colonne sélectionnée. Cliquer sur un rendez-vous pour afficher l'ensemble des données le concernant.

En mode agenda, toutes les données concernant les jours antérieurs à la date du jour sont cachées.

Pour les afficher, changer la date du jour ("date de départ"), puis dans le menu Enregistrement, cliquer sur « Rebouter » pour faire apparaître ces données antérieures.

Cliquer sur "Nouvel enregistrement" dans le menu Enregistrement pour créer un nouveau rendez-vous.

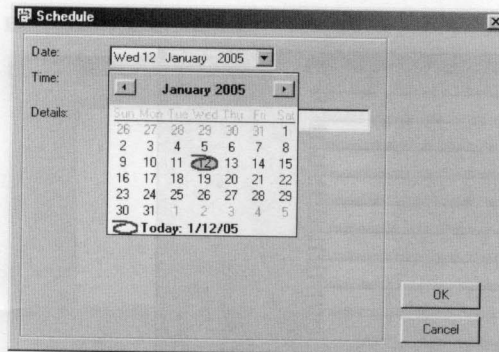

Cliquer sur les flèches haut ou bas à droite de la date pour faire apparaître le calendrier.

Cliquer sur une date pour la sélectionner puis cliquer sur « OK ». Créer une note dans le champ « Coordonnées » et cliquer sur « OK » pour enregistrer.

Mémo

Pour entrer en mode Mémo.

Les mémos seront rangés par titre (première ligne du mémo) et peuvent être classés par ordre croissant ou décroissant (alphabétique) en cliquant sur la colonne.

Cliquer sur le titre pour faire apparaître le contenu du mémo.

Cliquer sur "Nouvel enregistrement" dans le menu Enregistrement pour créer un nouveau mémo.

Heure universelle

Pour entrer en mode Heure universelle.

Sélectionner la ville à entrer en heure locale puis cliquer sur l'icône en forme de maison.

Double-cliquer sur la ville à entrer en heure universelle pour la sélectionner.

L'heure dépend de l'horloge du système. Il n'y a pas de synchronisation pour ce mode.

Synchronisation immédiate


Pour effectuer la synchronisation de la base de données.

Menu Enregistrement

Nouvel enregistrement


Pour créer un nouvel enregistrement dans le mode affiché.

Enregistrement en mode Répertoire

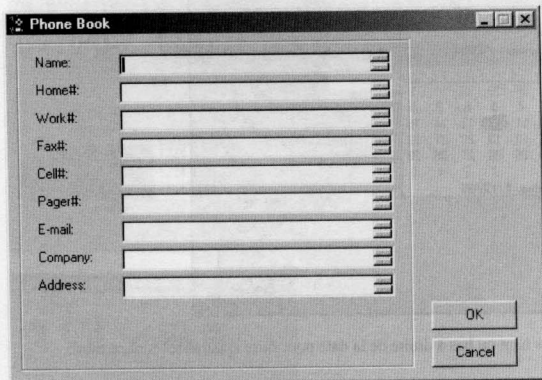


A dialog box titled "Phone Book" with a standard Windows window frame. It contains several input fields for contact information, each with a small button to its right. The fields are: Name, Home#, Work#, Fax#, Cell#, Pager#, E-mail, Company, and Address. At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Enregistrement en mode Agenda

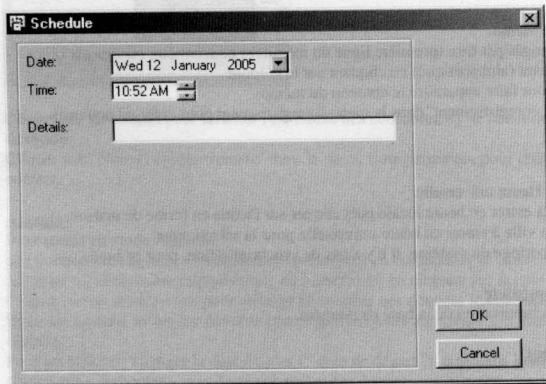

A dialog box titled "Schedule" with a standard Windows window frame. It contains a "Date:" field with a dropdown menu showing "Wed 12 January 2005", a "Time:" field with a dropdown menu showing "10:52 AM", and a "Details:" text area. At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Enregistrement en mode Mémo

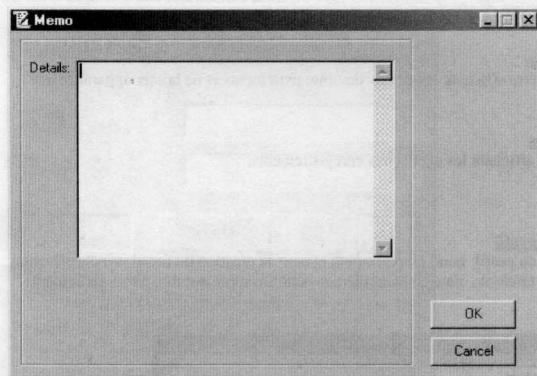

A dialog box titled "Memo" with a standard Windows window frame. It contains a "Details:" text area. At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Imprimer enregistrement

Pour imprimer un enregistrement.

Sélectionner l'enregistrement à imprimer puis cliquer sur "Imprimer enregistrement" dans le menu Enregistrement, ou appuyer sur la touche "Entrée" de votre clavier.

Supprimer enregistrement

Pour supprimer un enregistrement.

Sélectionner l'enregistrement à supprimer puis cliquer sur "Supprimer enregistrement" dans le menu Enregistrement, ou appuyer sur la touche "Suppr" de votre clavier.

Rebouter

En mode Agenda, toutes les données concernant les jours antérieurs à la date du jour sont cachées.

Pour les afficher, changer la date du jour ("date de départ"), puis dans le menu Enregistrement, cliquer sur « Rebouter » pour faire apparaître ces données antérieures.

Tout sélectionner

Pour sélectionner tous les enregistrements en une seule fois dans le mode affiché.

Supprimer sélection

Pour supprimer la sélection des enregistrements.

Masquer coordonnées

Pour supprimer la fenêtre affichant les détails des enregistrements et ne laisser apparaître que les listes de données.


Afficher coordonnées

Pour ouvrir la fenêtre affichant les détails des enregistrements.

Menu Outils


Caractéristiques du profil

Répertorie les détails du profil: nom, emplacement et date de création du profil, synchronisation du profil ou non avec Outlook, date de la dernière synchronisation, nombre d'enregistrements par mode.

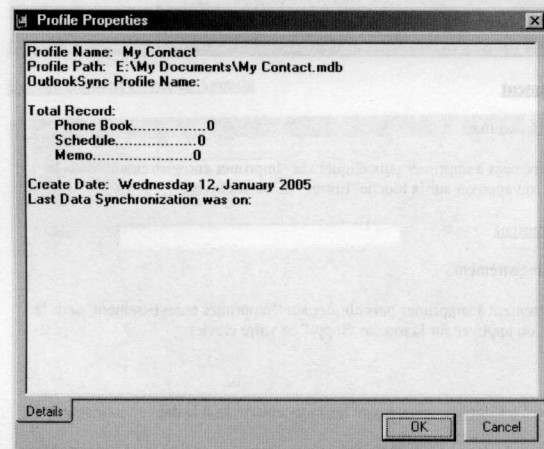

Convertisseur EURO


Le PDA dispose d'une calculatrice standard avec convertisseur de monnaies.

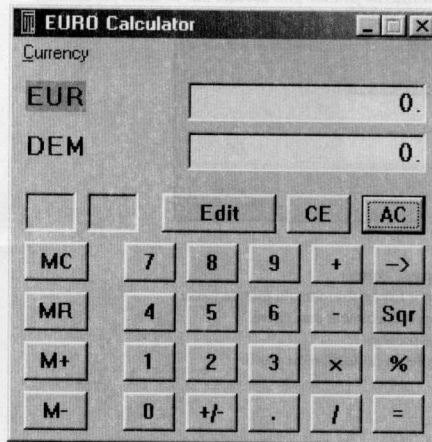

Enregistrement du mot de passe

Les profils peuvent être protégés par des mots de passe.

Pour ouvrir un profil protégé, le mot de passe précédemment enregistré vous sera demandé à son ouverture.




Cette fonction permet d'enregistrer un mot de passe et d'activer ou désactiver la protection du profil.

Pour protéger un profil, cliquer sur « Enregistrement du mot de passe » dans le menu Outils.

Une fenêtre de dialogue « changer le mot de passe » s'ouvre. Entrer le nouveau mot de passe.
Confirmer le nouveau mot de passe. Cocher l'option « Mot de passe protégé ».

Retenez bien votre mot de passe, sinon vous ne pourrez plus accéder aux données par la suite.

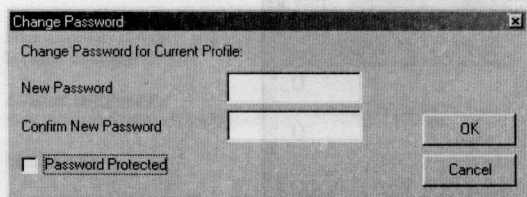

Pour déverrouiller un profil protégé:

- Ouvrir le profil avec le mot de passe correct.
- Dans le menu Outils, cliquer sur « Enregistrement du mot de passe.
- Effacer le mot de passe (****) précédemment enregistré.
- Décocher l'option « Mot de passe protégé ».
- Cliquer sur « Ok » pour déverrouiller la protection du profil.



Attention :

Ce symbole vous indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

Vous ne devez pas jeter cet appareil avec vos déchets ménagers.

Un système de collectes pour ce type de produits est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances qui ont des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

