super Organiseur RADIO

Lansay

REF. 17333

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 3
Sommaire 4
Glossaire 6
Fonctions 7
AVANT UTILISATION 11
Couvercle de protection 11
Piles 11
Languette 13
Support 13
Marche/Arrêt 14
Arrêt automatique 14
RAZ (Remise à zéro) 14
Sélection de la langue 14
Heure et date 15
Date 15
Heure 15
Portraits 15
Radio 16
MENU PRINCIPAL 16
Sélection d'une fonction 16
Modification d'une donnée existante 16
Suppression d'une donnée 16
RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 17
a. Affichage du répertoire téléphonique 17
b. Nouveau numéro avec portrait 17
c. Recherche d'une donnée 18
d. Modification d'une donnée 18
e. Suppression d'un numéro 19
f. Caractères spéciaux 19
CALCULATRICE 19
a. Affichage de la calculatrice 19
b. Opérations 20
ORGANISEUR 20
a. Affichage de la fonction organiseur 20
b. Recherche d'une donnée 20
c. L'agenda 21
d. Les Anniversaires 21
e. Mémo 22
f. Les Devoirs 22
g. Modification d'une entrée 23
h. Suppression d'une entrée 23
ALARME 23
a. Affichage de l'alarme 23
b. Enregistrement de l'alarme 23
c. Pour éteindre l'alarme 24
d. Pour désactiver l'alarme 24
AFFINITÉS 24
a. Affichage de la fonction Affinités 24
b. Vérification de la compatibilité 24
c. Résultat 24
d. Nombre de coeurs 25
HOROSCOPE 25
a. Affichage de l'horoscope 25
b. Pour connaître ton horoscope 25
c. Résultat 26
d. Nombre d'étoiles 26
CODE SECRET 27
a. Création du code secret 27
b. Déverrouillage 27
LA RADIO FM 28
Branchement des écouteurs 28
Marche/Arrêt 28
Volume 28
Recherche d'une station 29
Écoute personnelle ou écoute par haut-parleur 29
Réinitialisation de la radio 29
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI 30

INTRODUCTION

Félicitations !

Tu viens d'acquérir le Super Organiseur RADIO FM, l'organiseur 2 en 1 !

Il fait office à la fois d'agenda électronique et de radio.

Ainsi tu peux écouter la radio n'importe où, n'importe quand et tu peux également consulter ton Super Organiseur quand bon te semble ! La fonction Affinités te donne ton niveau de "compatibilité amoureuse" et l'Horoscope t'indique si tel ou tel jour te sera favorable ou non.

Tu peux également personnaliser tes numéros de téléphone avec la fonction Portraits. D'autres fonctions sont encore à ta disposition !

Il te suffit de lire attentivement cette notice pour toutes les connaître !

SOMMAIRE

RADIO FM

Pour écouter de la musique quand bon te semble !

PORTRAITS

Tu peux faire différents portraits rigolos de tes ami(e)s et les insérer dans le répertoire téléphonique.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Tu peux enregistrer jusqu'à 90 numéros, adresses et portraits (selon la capacité restante de l'agenda).

CALCULATRICE

Calculatrice à 10 chiffres permettant les opérations courantes (+, -, x, /), facile à utiliser.

AGENDA

Cette fonction est très étendue, elle recoupe les modes Agenda, Anniversaires, Bloc-Notes et Travail Scolaire.

ALARME

L'alarme te rappellera les dates événementielles et tes rendez-vous importants.

AFFINITÉS

Etes-vous faits pour aller ensemble ?

HOROSCOPE

Vas-tu avoir de la chance samedi ?

CODE SECRET

Tu peux empêcher l'accès à certaines données, il te suffit de rentrer un code secret.

HORLOGE

Enregistre l'heure et la date.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Le Super Organiseur s'arrête au bout de quelques minutes d'inutilisation.

GLOSSAIRE

ENTRÉES Les données sont enregistrées en "entrées". Par exemple dans le répertoire téléphonique, chaque entrée contient un nom, un numéro de téléphone et parfois un portrait.

MODIFICATION Pour changer une entrée existante.

ICÔNE Un petit dessin correspond à chaque fonction. Il te suffit de sélectionner un icône puis d'appuyer sur la touche **ENT** pour entrer dans la fonction.

CODE SECRET Un code secret composé de 4 chiffres te permet de bloquer l'accès à certaines fonctions.

ENREGISTREMENT Pour enregitrer une nouvelle entrée.

RAZ Pour effacer les données enregistrées. Toutes les données seront effacées, y compris l'heure et la date.

DÉFILEMENT A L'ÉCRAN Pour faire défiler une liste appuie sur les touches de direction.

INDICATION Un message est affiché à l'écran t'indiquant le mode dans lequel tu es.

RECHERCHE Trouve un numéro dans le répertoire téléphonique en utilisant les touches de direction.

FONCTIONS

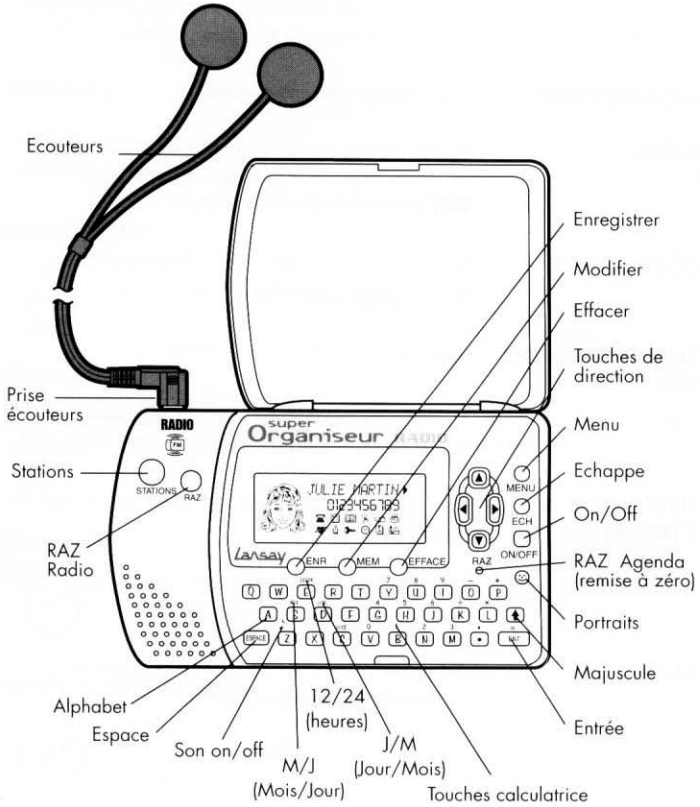

ENREGISTRER

Ajoute une entrée dans l'agenda.

MODIFIER

Change les données existantes.

EFFACER

Supprime des données.

PORTRAITS

Crée des visages rigolos pour accompagner tes entrées de données.

TOUCHES DE DIRECTION

Pour se déplacer sur l'écran, sélectionner un icône ou faire un portrait.

RAZ (remise à zéro)

Pour réinitialiser l'agenda en cas de dysfonctionnement.

ON/OFF

Pour allumer ou éteindre le Super Organiseur.

MENU

Pour sélectionner les fonctions.

ECHAPPE

Permet de retourner à l'écran initial.

ENTRÉE

Confirme l'entrée ou l'exécution d'une fonction.

12/24

Pour être soit en mode 12 heures, soit en mode 24 heures.

M/J

Sélectionne le format Mois/Jour.

J/M

Sélectionne le format Jour/Mois.

SON (touche "Z")

Allume ou coupe le son.

MAJUSCULE (↑)

Permet de passer en majuscules ou des lettres aux chiffres lorsque l'on entre des adresses et permet également de sélectionner les caractères spéciaux.

ESPACE

Insère un espace entre les caractères.

ALPHABET

Lettres de l'alphabet.

TOUCHES DE LA CALCULATRICE

Pour entrer des calculs.

RAZ RADIO

Réinitialise la radio.

STATIONS

Recherche automatiquement les stations radio.

OFF / VOL- / VOL+

Marche/Arrêt et volume de la radio.

ÉCOUTEURS / HAUT-PARLEUR

Permet de choisir entre une écoute personnelle ( ) ou une écoute par haut-parleur (HP).

PRISE ÉCOUTEURS

Pour brancher les écouteurs.

ÉCOUTEURS

Ils ont la double fonction d'écouteurs et d'antenne filaire.

AVANT UTILISATION

COUVERCLE DE PROTECTION

Le couvercle de protection permet de protéger le Super Organiseur lorsqu'il n'est pas utilisé.
Pour utiliser l'agenda, ouvre le couvercle. Lorsque tu as fini, referme-le.

PILES

Le Super Organiseur fonctionne avec **2** piles **LR03** et **1** pile bouton **CR2032** (sauvegarde). Il faut remplacer la pile **CR 2032** lorsque l'affichage à l'écran s'affaiblit (environ tous les 2 ans). Il ne faut pas changer les piles **LR03** et la pile **CR2032** en même temps (sinon les données seront effacées).
L'aide d'un adulte est requise pour cette manipulation.

Changement des piles :

1. Appuyer sur **ON/OFF** pour éteindre le Super Organiseur.

2. Dévisser le couvercle du compartiment à piles.

3. Enlever les piles et les remplacer par des piles neuves, en respectant la polarité.

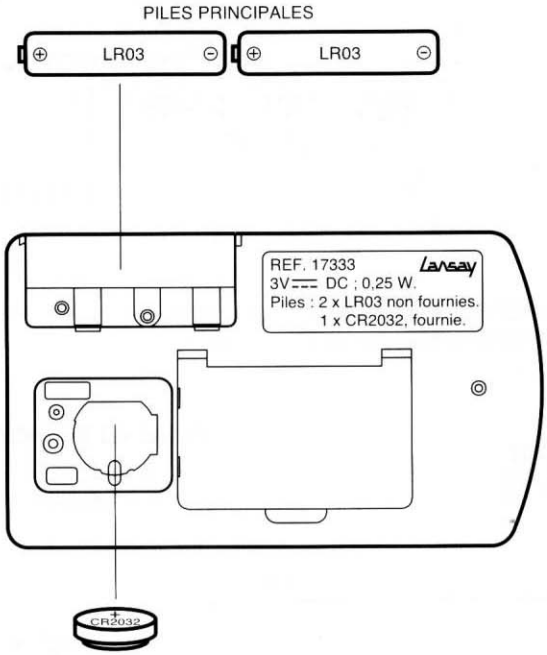

4. Revisser le couvercle du compartiment à piles.

LANGUETTE

Enlève la languette de protection du compartiment à piles. La date et l'heure par défaut vont être affichées (12:00 et 1-1-99). Le Super Organiseur est prêt à fonctionner.

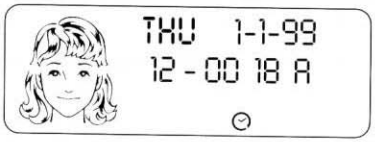

Avant d'utiliser les différentes fonctions de l'agenda, il est recommandé de rentrer l'heure et la date.

SUPPORT

Au dos de l'appareil, tu trouveras un support qui te permettra de placer ton Super Organiseur sur une table ou un bureau.

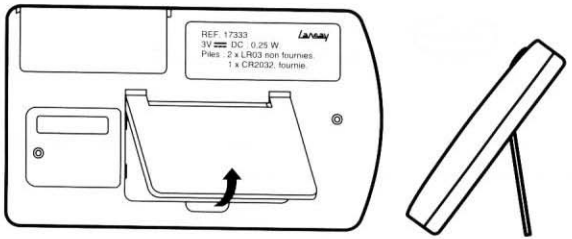

MARCHE/ARRÊT

Pour allumer le Super Organiseur, appuie sur **ON/OFF**.
Appuie à nouveau dessus pour l'éteindre.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Pour économiser les piles, le Super Organiseur s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes lorsqu'il est inutilisé.

RAZ (remise à zéro)

Enfonce un objet pointu (pointe d'un stylo) dans le trou **RAZ** avant la première utilisation de l'agenda.

Si tu rencontres un problème de dysfonctionnement, appuie sur ce bouton pour tout réinitialiser. Cependant, toutes les données vont être effacées et donc perdues.

SÉLECTION DE LA LANGUE

L'affichage peut se faire en 6 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol et portugais.

1. Appuie sur la touche **L**.
2. Appuie sur les touches de direction **HAUT** et **BAS** pour faire défiler les différentes langues.
3. Appuie sur **ENT** lorsque tu as choisi la langue afin de confirmer ton choix.

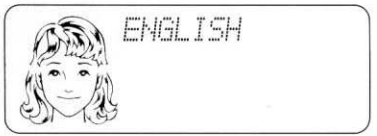

HEURE ET DATE

1. Appuie sur **MENU**.
2. Sélectionne l'icône **HORLOGE** en utilisant les touches de direction.
3. Appuie sur **ENT**.
4. Appuie et maintiens enfoncée la touche **MEM** jusqu'à ce que le premier chiffre de la date clignote.
5. Entre la date et l'heure. Pour rentrer l'heure, reporte-toi au chapitre **"HEURE"** ci-dessous. Si les données affichées sont bonnes, passe à l'étape suivante.
6. Appuie sur les touches de direction **HAUT** et **BAS** pour entrer le jour de la semaine.
7. Appuie sur **ENT**.

DATE

Pour changer le format de la date, appuie sur **M/J** (mois/jour) ou **J/M** (jour/mois) juste après avoir appuyé sur la touche **MEM**.

HEURE

Entre l'heure exacte et appuie sur la touche **A** s'il s'agit du matin ou sur **P** s'il s'agit de l'après-midi. Appuie sur **ENT**.
Lorsque l'heure est entrée et validée par la touche **ENT**, utilise la touche **12/24** pour sélectionner l'affichage soit en mode **24** heures, soit en mode **12** heures.

PORTRAITS

Un visage apparaît lorsque l'on allume le Super Organiseur. Pour changer le visage de fille en visage de garçon, et vice versa, voire pour l'enlever, appuie sur la touche **PORTRAIT**.



RADIO

Il est très facile d'utiliser la radio. Branche les écouteurs sur le Super Organiseur, dans la prise prévue à cet effet. Positionne l'interrupteur **OFF/VOL-/VOL+** situé sur le côté de l'appareil sur **VOL-** ou **VOL+**. Positionne l'interrupteur **ECOUTEURS** ( ) / **HAUT-PARLEUR** (HP) sur . Ensuite choisis ta station radio en appuyant sur la touche **STATIONS**. Pour plus d'informations reporte-toi au chapitre "**LA RADIO FM**". Si tu désires écouter la radio par le haut-parleur, positionne l'interrupteur **ECOUTEURS** ( ) / **HAUT-PARLEUR** (HP) sur **HP**.

MENU PRINCIPAL

Ce menu est celui qui te donne accès aux différentes fonctions de l'agenda. Pour l'afficher appuie sur la touche **MENU**. Les icônes de chaque fonction vont apparaître à l'écran. Pour sortir du Menu, appuie sur **ECH**.

SÉLECTION D'UNE FONCTION

1. Appuie sur **MENU**.
2. Utilise les touches de direction pour sélectionner la fonction désirée.
3. Appuie sur **ENT**.

MODIFICATION D'UNE DONNÉE EXISTANTE

1. Appuie sur **MEM**.
2. Modifie ce que tu désires. Il suffit de sélectionner le(s) caractère(s) à modifier, puis de taper autre chose ou de le(s) supprimer en appuyant sur **EFF**.
3. Appuie sur **ENT** pour confirmer.

SUPPRESSION D'UNE DONNÉE

1. Repère la donnée à supprimer à l'aide des touches de direction.
2. Appuie sur **EFFACE**.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE ☎

Le répertoire téléphonique est utilisé pour conserver les noms, numéros et "portraits" de tes amis. La capacité de mémoire de l'agenda est partagée entre toutes les fonctions. C'est-à-dire que si beaucoup de données sont entrées dans le répertoire, il y en aura moins ailleurs, et vice versa. Tu peux entrer jusqu'à 90 données avec une moyenne de 8 lettres, 12 chiffres et un portrait. Toutefois si tu souhaites rentrer le nom avec l'adresse (jusqu'à 65 caractères, espaces inclus), tu le peux mais dans ce cas-là le nombre de numéros enregistrés sera moindre. Tu peux aisément rentrer 50 noms avec leur numéro de téléphone et leur portrait.
Si tu as un code secret, il te faut le donner avant d'accéder au répertoire téléphonique.

a. POUR AFFICHER LE REPERTOIRE TELEPHONIQUE

1. Appuie sur la touche **MENU**.
2. Sélectionne l'icône **RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE**.
3. Appuie sur **ENT**.

Tu es maintenant dans le mode Recherche du répertoire téléphonique.

b. NOUVEAU NUMERO AVEC PORTRAIT

1. Appuie sur **ENR**.
2. Appuie sur **PORTRAITS** ☺
3. Appuie sur la touche Bas. Les sourcils clignotent. Appuie sur Droite ou Gauche pour sélectionner le type de sourcils voulu.
4. Appuie sur la flèche Bas. Les cheveux clignotent. A l'aide des touches de direction Droite ou Gauche, sélectionne le type de coiffure voulue.
5. Appuie sur la touche Bas. Les yeux clignotent. Choisis à l'aide des touches Droite ou Gauche.
6. Appuie sur la flèche du Bas. La bouche clignote. Fais ta sélection avec les touches Droite ou Gauche.



7. Appuie sur la touche de direction Bas. Les fossettes clignotent. Appuie sur Droite ou Gauche pour choisir.
8. Appuie sur la flèche Bas pour voir le visage final.
9. Appuie sur la touche Bas pour recommencer ou sur **ENT** pour confirmer.
10. Entrer un nom.
    Ex : Pierre Paul
11. Appuie sur **ENT**.
12. Entre un numéro de téléphone.
    Ex : 01 23 45 67 89
13. Appuie sur **ENT**.

Tu peux passer de l'étape 1 à l'étape 10 si tu ne veux pas insérer de portrait.

c. RECHERCHE D'UNE DONNEE

1. Entre le nom ou la première lettre de la donnée que tu cherches.
2. Appuie sur les touches de direction Haut et Bas pour faire défiler les informations.

Si tu ne connais pas la première lettre de ce que tu cherches, utilise les touches Haut et Bas.

d. MODIFICATION D'UNE DONNEE

1. Entre le nom voulu ou utilise la fonction de recherche d'une donnée.
2. Lorsque la donnée est affichée, appuie sur **MEM**.
3. Appuie sur **PORTRAIT** ☺ si tu veux modifier le visage.
4. Transforme le visage (en faisant comme précédemment) et appuie sur **ENT**.
5. Si tu veux changer le nom, tape ce que tu souhaites. Efface les lettres en trop avec la touche **EFFACE**.
6. Appuie sur **ENT**.
7. Tape le nouveau numéro, ou le numéro modifié.
8. Appuie sur ENT.

e. SUPPRESSION D'UN NUMERO

1. Sélectionne la donnée souhaitée.
2. Appuie sur la touche EFF pendant quelques secondes.
3. Appuie sur O (oui) pour confirmer ou sur N (non) pour infirmer.

f. CARACTERES SPECIAUX

Pour entrer les caractères accentués, ou autres caractères spéciaux, appuie sur MAJ une fois puis sur la lettre concernée jusqu'à ce que tu aies le bon caractère. Pour continuer à la lettre suivante, appuie sur la flèche de droite et tape la lettre que tu veux rentrer.
Les caractères sont les suivants :

- ⬆ (Majuscule) A → À → Á → Â → Ã → Ä → Æ → A
- ⬆ (Majuscule) C → Ç → C
- ⬆ (Majuscule) E → È → Ë → É → Ê → E
- ⬆ (Majuscule) I → 9 → Ì → Í → Î → Ï → I
- ⬆ (Majuscule) N → 2 → Ñ → N
- ⬆ (Majuscule) U → 8 → Ù → Ú → Û → Ü → U
- ⬆ (Majuscule) Y → 7 → Ý → Ÿ
- ⬆ (Majuscule) • → ? → ! → ❤ → ❄ → •

CALCULATRICE

La calculatrice est à 12 chiffres. Elle permet d'effectuer les opérations de base, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
Lorsque la fonction calculatrice est sélectionnée, le clavier numérique est fonctionnel.

a. AFFICHAGE DE LA CALCULATRICE

1. Appuie sur **MENU**.
2. Sélectionne l'icône **CALCULATRICE**.
3. Appuie sur **ENT**.

b. OPERATIONS

Fais tes calculs en appuyant sur les chiffres et sur les signes. Par exemple, pour 2+3= : appuie sur "2" "+" "3" "=".
Pour corriger une erreur lors de l'entrée d'un nombre, appuie sur C/CE une fois.
Pour réinitialiser la calculatrice, appuie sur C/CE deux fois.

ORGANISEUR

Cette fonction est très utile pour conserver des informations importantes, telles que les rendez-vous, les anniversaires, les notes, les devoirs, afin de ne pas les oublier. Une alarme se déclenchera pour te rappeler ces informations.
Il y a 4 catégories sous **ORGANISEUR** : **AGENDA, ANNIVERSAIRES, MEMO** et **DEVOIRS**. Choisis l'une de ces catégories et entre tes données. Chaque catégorie peut contenir jusqu'à 80 entrées, avec pour chacune d'elle 64 caractères. Cependant, n'oublie pas que la capacité de chaque catégorie dépend de le la quantité de données contenue dans les autres catégories.

a. AFFICHAGE DE LA FONCTION ORGANISEUR

1. Appuie sur **MENU**.
2. Sélectionne l'icône **ORGANISEUR**.
3. Appuie sur **ENT**. Tu es maintenant en mode de recherche.
4. Si tu as un **code secret**, entre-le.

b. RECHERCHE D'UNE DONNEE

Les entrées de cette fonction sont enregistrées par ordre chronologique. Pour chercher une entrée, utilise les touches de direction afin de la localiser.

c. AGENDA

1. Appuie sur **ENR** dans le mode de recherche d'**ORGANISEUR**.
2. Choisis l'**AGENDA** en le sélectionnant et en appuyant sur **ENT**.
3. Entre tes données.
4. Appuie sur **ENT**.
5. Tape la date et l'heure. N'oublie pas de mettre un zéro pour les nombres composés d'un chiffre (5-12 devient 05-12). La lettre "**A**" (matin) ou "**P**" (après-midi) est nécessaire pour indiquer l'heure correcte en mode 12 heures.
6. Appuie sur **ENT**.

d. LES ANNIVERSAIRES

1. Appuie sur **ENR** dans le mode de recherche d'**ORGANISEUR**.
2. Sélectionne l'icône **ANNIVERSAIRES**.
3. Entre le nom de la personne.
4. Appuie sur **ENT**.
5. Tape la date et l'heure. N'oublie pas de mettre un zéro avant un chiffre seul. La lettre "**A**" (matin) ou "**P**" (après-midi) est nécessaire pour indiquer l'heure correcte en mode 12 heures.
6. Appuie sur **ENT**.

e. MEMO

1. Appuie sur **ENR** dans le mode de recherche d'**ORGANSEUR**.
2. Sélectionne l'icône **MEMO**.
3. Entre les données.
4. Appuie sur **ENT**.
5. Tape l'heure et la date. N'oublie pas de mettre un zéro avant un chiffre seul. La lettre "**A**" (matin) ou "**P**" (après-midi) est nécessaire pour indiquer l'heure correcte en mode 12 heures.
6. Appuie sur **ENT**.

f. LES DEVOIRS

1. Appuie sur **ENR** dans le mode de recherche d'**ORGANISEUR**.
2. Sélectionne l'icône **DEVOIRS**.
3. Entre les données.
4. Appuie sur **ENT**.
5. Tape l'heure et la date. N'oublie pas de mettre un zéro avant un chiffre seul. La lettre "**A**" (matin) ou "**P**" (après-midi) est nécessaire pour indiquer l'heure correcte en mode 12 heures.
6. Appuie sur **ENT**.

g. MODIFICATION UNE ENTREE

1. Localise l'entrée.
2. Appuie sur **MEM**.
3. Effectue tes modifications.
4. Appuie sur **ENT**.

h. SUPPRESSION D'UNE ENTREE

1. Cherche tes données à modifier.
2. Lorsque tu les as trouvées, appuie sur la touche **EFF** en la maintenant quelques secondes.
3. Un message s'affiche, te demandant si tu veux effacer ou non.

Appuie sur **O** pour confirmer ou sur **N** pour infirmer.

ALARME

Cette fonction peut te servir de réveil le matin ou te rappeler un rendez-vous. Tu peux activer ou désactiver l'alarme sans entrer à nouveau l'heure.

a. AFFICHAGE DE L'ALARME

1. Appuie sur **MENU**.
2. Sélectionne l'icône **ALARME**.
3. Appuie sur **ENT**.

b. ENREGISTREMENT DE L'ALARME

1. Appuie sur la touche **MEM** jusqu'à ce que le premier chiffre clignote.
2. Entre l'heure de l'alarme. N'oublie pas de mettre un zéro avant un chiffre seul. La lettre "**A**" (matin) ou "**P**" (après-midi) est nécessaire pour indiquer l'heure correcte en mode 12 heures.
3. Appuie sur **ENT**. L'alarme est automatiquement activée.

c. POUR ETEINDRE L'ALARME

Appuie sur n'importe quelle touche. L'alarme cessera immédiatement.

d. POUR DESACTIVER L'ALARME

1. Afficher l'heure de l'alarme.
2. Appuie sur la touche "**Z**" afin d'enlever le signal d'alarme. Pour la réactiver, appuie à nouveau sur "**Z**". Le point situé à côté de l'heure de l'alarme disparaît. Ensuite appuie sur **ENT**, puis sur **ECH**.

AFFINITÉS

Cette fonction te permet de voir si toi et ton petit copain êtes faits pour aller ensemble, ou encore ton niveau d'affinité avec une de tes amies.

a. AFFICHAGE DE LA FONCTION AFFINITES

1. Appuie sur la touche **MENU**.
2. Sélectionne l'icône **AFFINITÉS**.
3. Appuie sur **ENT**.

b. VERIFICATION DE LA COMPATIBILITE

1. Entre ta date de naissance.
2. Appuie sur **ENT**.
3. Entre la date de naissance de la personne concernée. Appuie sur **ENT**.
4. Attends quelques secondes. Le résultat s'affiche à l'écran.

c. RESULTAT

L'affinité est traduite par des coeurs. Plus il y a de coeurs, plus ton niveau d'affinité est élevé. Inversement, moins tu as de coeurs, moins ton degré d'affinité est élevé. Le nombre de coeurs maximum est de 10.

d. NOMBRE DE COEURS

AFFINITES	
01 Sois attentif (ve) envers ton ami(e) et ce qu'il ressent	♥
02 A quelque chose malheur est bon	♥
11 Tout vient à point à qui sait attendre	♥♥
12 Il te faut rendre ton ami(e) heureux(se)	♥♥
21 Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler	♥♥♥
22 Donne sans attendre en retour	♥♥♥
31 Trop de précaution nuit	♥♥♥♥
32 Attention, pardonner ne veut pas dire oublier	♥♥♥♥
41 A coeur vaillant rien d'impossible	♥♥♥♥♥
42 Tu ne peux aller de l'avant si tu regardes en arrière	♥♥♥♥♥
51 Sois fort(e) afin de faire face à toutes les situation avec ton ami(e)	♥♥♥♥♥
52 Les petits cadeaux entretiennent l'amitié	♥♥♥♥♥
61 Souris car il est difficile de résister à un sourire	♥♥♥♥♥♥
62 Fais un geste gentil envers ton ami(e) une fois par jour	♥♥♥♥♥♥
71 Si tu ne veux pas rendre ton ami(e) triste ne lui montre pas ton chagrin	♥♥♥♥♥♥♥
72 Ne compte que sur ton propre jugement	♥♥♥♥♥♥♥
81 Ce que femme veut, Dieu le veut	♥♥♥♥♥♥♥♥
82 La gaieté est essentielle pour une relation heureuse	♥♥♥♥♥♥♥♥
91 Fais plus attention aux sentiments que tu éprouves envers ton partenaire	♥♥♥♥♥♥♥♥♥
92 Le bonheur n' a de valeur que s'il est partagé	♥♥♥♥♥♥♥♥♥

HOROSCOPE

Cette fonction te donne un conseil pour une date donnée.

a. AFFICHAGE DE L'HOROSCOPE

1. Appuie sur MENU.
2. Sélectionne l'icône **HOROSCOPE**.
3. Appuie sur ENT.

b. POUR CONNAITRE TON HOROSCOPE

1. Entre ta date d'anniversaire. Appuie sur ENT.
2. Entre la date du jour pour lequel tu veux connaître ton horoscope.
3. Appuie sur ENT.
4. Attends quelques secondes.

c. RESULTAT

La chance est indiquée par des astérisques. Le nombre maximal d'astérisques est de 10 (ce qui représente la meilleure chance possible).

d. NOMBRE D'ETOILES

HOROSCOPE	
01 Après la pluie , le beau temps	*
02 Demain est un autre jour	*
11 Saisis la chance lorsqu'elle se présente à toi	**
12 Il ne faut jamais jeter le manche après la cognée	**
21 Contentement passe richesse	***
22 Si tu ne peux pas avoir ce dont tu as envie, apprends à aimer ce que tu as	***
31 Le paradis et l'enfer ne durent jamais	****
32 La première leçon est toujours la plus dure	****
41 Qui ne risque rien n'a rien	*****
42 Aide-toi, et le ciel t'aidera	*****
51 Fais-toi des amis avant d'avoir besoin d'eux	******
52 Il n'est pas dans ton intérêt de ne penser qu'à tes... intérêts.	******
61 A force de chercher le bien, tu le trouveras	*******
62 Si tu veux le Bien, cherche l'Excellent	*******
71 Deux avis valent mieux qu'un, mais utilise ton propre jugement	********
72 Écoute avec ton coeur et tu gagneras la confiance de tous	********
81 Lorsque tu es au sommet de la montagne, tu ne peux grimper plus haut	*********
82 Si tu veux que ton rêve devienne réalité, réveille-toi et agis	*********
91 91Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud	**********
92 Un travail opiniâtre vient à bout de tout	**********

CODE SECRET

Cette fonction protège tes données en limitant l'accès à certaines fonctions. Le code secret est un nombre composé de 4 chiffres. Une fois que le code secret est enregistré, on ne peut plus accéder au Répertoire Téléphonique sans le rentrer.

a. CRÉATION D'UN CODE SECRET

1. Appuie sur **MENU**.
2. Sélectionne l'icône **CODE SECRET**.
3. Appuie sur **ENT**.
4. Entre ton code secret.
5. Appuie sur **ENT**.

b. DÉVERROUILLAGE

1. Tape le code.
2. Appuie sur **ENT**. Si le code est incorrect, l'écran ne répond pas.

NOTE :

Conserve une copie de ton code secret, ou utilise un moyen mnémotechnique pour t'en rappeler. Si tu l'oublies ou si tu le perds, tu devras réinitialiser ton Super Organiseur en enfonçant la touche **RAZ**. Toutes tes données seront alors perdues.

LA RADIO FM

BRANCHEMENT DES ÉCOUTEURS

Branche les écouteurs sur le Super Organiseur.
Les écouteurs servant d'antenne, ne les débranche pas lors de l'écoute en haut-parleur.

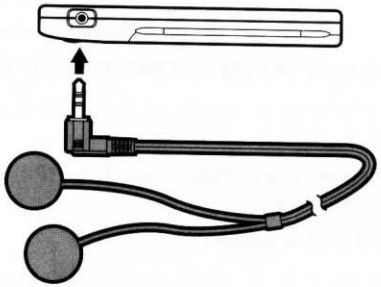

MARCHE/ARRÊT

Pour allumer la radio, pousse l'interrupteur **OFF/VOL-/VOL+** sur **VOL-** ou **VOL+**. Le voyant lumineux de mise sous tension s'allume. Pour éteindre la radio, place l'interrupteur sur **OFF**. Le voyant s'éteint.



NOTE :

Pour économiser les piles, éteints la radio lorsque tu ne l'utilises pas.

VOLUME

Le volume se sélectionne par le bouton **OFF/VOL-/VOL+**. **VOL-** est le volume bas et **VOL+** le volume le plus élevé.

RECHERCHE D'UNE STATION

Appuie sur **STATIONS**. La radio recherche automatiquement une station. Si tu veux trouver une autre station, appuie à nouveau sur **STATIONS**.

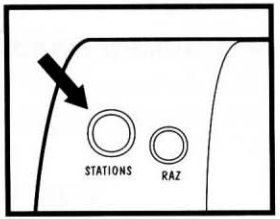

ÉCOUTE PERSONNELLE OU ÉCOUTE PAR LE HAUT-PARLEUR

Tu as le choix entre une écoute personnelle de la radio, c'est-à-dire avec les écouteurs, et une par haut-parleur.

Pour le premier type d'écoute place l'interrupteur **HP** sur . Pour le second type, positionne-le sur **HP**.

REINITIALISATION DE LA RADIO

Pour commencer une recherche de stations depuis le début de la bande FM, appuie et maintiens enfoncée la touche **RAZ** (à côté de la touche **STATIONS**).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Si tu prends soin de ton Super Organiseur, celui-ci te suivra partout pendant de nombreuses années.

1. Pour nettoyer le Super Organiseur, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits détergents.
2. Ne pas transporter l'agenda dans une poche de pantalon pour éviter toute torsion qui endommagerait l'écran. Ne pas exposer le Super Organiseur à des températures extrêmes ou à l'humidité. Ne pas immerger l'agenda.
3. Ne pas démonter l'agenda.
4. Les piles usagées doivent être enlevées du jouet. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. Différents types de piles ou d'accumulateurs ou des piles ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Seules les piles ou les accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
5. Piles non rechargeables. Les piles ne doivent pas être rechargées.
6. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
7. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.