

Organisateur Personnel (DM-2005F)

Mode d'emploi

Avant de commencer, enlevez le film isolant protégeant les piles. Ensuite, appuyez sur (RESET) au dos de l'organisateur avec une épingle, puis sur (ENTER). La réinitialisation efface toutes les données et le mot de passe confidentiel.

Les icônes sont visibles en haut à droite de l'afficheur : ((,)) ☺ ☹ CAPS

ATTENTION ! NE RETIREZ JAMAIS LES PILES PLUS D'UNE MINUTE, SINON TOUTES LES FONCTIONS SONT PERDUES

LANGUE

Vous pouvez choisir parmi 7 langues : Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais et Hollandais.

Remarque : Après une réinitialisation, l'affichage revient au français.

- Appuyez sur (SHIFT) (L/LANGUE) pour choisir la langue. (Non accessible à partir des fonctions CALC et CONV).

- Avec les touches (v) ou (Λ), sélectionnez la langue voulue

- Appuyez sur (ENTER).

INVERSER MINUSCULES ET MAJUSCULES

- Dans les modes TEL, AGENDA/MEMO, HL/HM et CONV, vous pouvez passer des minuscules aux majuscules en appuyant sur (SHIFT), puis sur (CAP).

CHANGER DE FORMAT DE TRAVAIL

- Pour passer d'une fonction à une autre, appuyez sur TEL, AGENDA/MEMO, CONV ou HL/HM à tout moment.

FUSEAU HORAIRE LOCAL

Avant de régler l'heure, définissez le FUSEAU HORAIRE LOCAL :

OPÉRATION	AFFICHAGE
Appuyez sur (HL/HM) (le symbole ☺ est affiché)	☺ LON '99 VEN CAPS
Appuyez sur (v) ou (Λ) pour voir la ville de votre fuseau horaire.	1- 1 A 12-00
Appuyez sur (SHIFT) (S/HEURE) et (HL/HM)	PAR '99 VEN CAPS 1- 1 A 1-04

MODIFICATION DU FORMAT DE LA DATE

OPÉRATION	AFFICHAGE
Revenez à l'HEURE LOCALE en appuyant sur (HL/HM)	PAR '99 VEN CAPS 1- 1 A 1-04
Appuyez sur (SHIFT) (D/JOUR)	MOI/JOU
Appuyez sur (v) ou (Λ) pour passer de MOI/JOU à JOU/MOI. Choisissez JOU/MOI	JOU/MOI
Appuyez sur (ENTER) pour confirmer le format (1 janvier 99)	PAR '99 VEN CAPS 1- 1 A 1-04

MOD HEURE

Note : A la première mise en route, cet organisateur peut indiquer la date 1999. Le format date 1999 présente une apostrophe avant la date ('99). Pour saisir la date 2000 (00), assurez-vous qu'il n'y a pas d'apostrophe. Avant de saisir une nouvelle date, assurez-vous que vous êtes en mode FUSEAU HORAIRE LOCAL - suivez les instructions pour régler l'heure locale avant de saisir la date 2000.

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyez sur (HL/HM) pour revenir à l'heure locale (pas de symbole #). Appuyez sur (SHIFT) (S/HEURE) - "P" de PAR clignote.	PAR '99 VEN CAPS 10-12 A 10-06
Appuyez sur (↑ INS) pour déplacer le premier chiffre de l'année. IMPORTANT : Appuyez sur la touche (▼ MEM/SUIV) pour effacer l'apostrophe (') si elle apparaît avant la date. Entrez "00". Note : ('00) avec apostrophe correspond à 1900.	PAR 00 DIM CAPS 10-12 A 10-07
Lorsque l'année a été saisie, le curseur se déplace vers la date. Appuyez sur (INS) pour déplacer le curseur et saisir la nouvelle date JOU/MOI (1 Feb 00) (pour déplacer le curseur en arrière, appuyez sur (SUPPR))	PAR 00 MAR CAPS 1-2 A 10-08
Appuyez sur (B/ETE HIV AM/PM) pour choisir le matin ou l'après-midi (en affichage 12 heures uniquement)	PAR 00 MAR CAPS 1-2 P 01-07
Tapez l'heure HH-MM, puis appuyez sur (ENTER). Le jour s'affiche automatiquement. EN CAS DE MESSAGE D'ERREUR : Vérifiez que le mois a été entré en respectant le format JOU/MOI ou MOI/JOU choisi	PAR 00 MAR CAPS 1- 2 14-30
Appuyez sur (B/ETE HIV AM/PM) pour passer aux heures d'été (le symbole # est alors affiché)	PAR 00 # MAR CAPS 1- 2 A 1-04
Appuyez sur (N/12/24) pour basculer entre les affichages 12 et 24 heures	PAR 00 MAR CAPS 1- 2 1-04

RECHERCHE D'UNE HEURE UNIVERSELLE

1. Appuyez sur (HL/HM) pour passer en mode heure universelle (symbole ☺)
2. Appuyez sur (v) ou (Λ) pour sélectionner la ville voulue.

FUSEAU HORAIRE	NOM VILLE	ABRÉVIATION	DÉCALAGE
01	LONDRES	LON	+0
02	PARIS	PAR	+1
03	LE CAIRE	CAI	+2
04	MOSCOU	MOW	+3
05	TÉHÉRA	THR	+3,5
06	DUBAY	DXB	+4
07	KABOUL	KBL	+4,5
08	KARACHI	KHI	+5
09	NEW DELHI	DEL	+5,5

FUSEAU HORAIRE	NOM VILLE	ABRÉVIATION	DÉCALAGE
10	DHAKA	DAC	+6
11	RANGOON	RGN	+6,5
12	BANGKOK	BKK	+7
13	HONG KONG	HKG	+8
14	TOKYO	TYO	+9
15	ADÉLAÏDE	ADL	+9,5
16	SYDNEY	SYD	+10
17	NOUMÉA	NOU	+11
18	WELLINGTON	WLG	+12
19	TONGA	TNG	+13
20	ÎLES MIDWAY	MID	-11
21	HONOLULU	HNL	-10
22	ANCHORAGE	ANC	-9
23	LOS ANGELES	LAX	-8
24	DENVER	DEN	-7
25	CHICAGO	CHI	-6
26	NEW YORK	NYC	-5
27	CARACAS	CCS	-4
28	RIO DE JANEIRO	RIO	-3
29	-----	-2H	-2
30	LES ACORES	AZO	-1

MODE TÉLÉPHONE

Capacité : 36 caractères ou chiffres (ligne du haut) et 36 chiffres (2^{ème} ligne)

Exemple : (nom) JEAN SIMARD (Adresse) DIJON

(e-mail) jsim@inter.com (tél.) 04-56-56-58-59

(fax) 04-56-01-00-02

TOUCHES	AFFICHAGE
Appuyez sur (TEL) pour sélectionner le mode téléphone	NOM? CAPS ☺
Tapez JEAN (ESPACE) SIMARD (ENTER)	ADDRESS ADRESSE? CAPS ☺
Tapez DIJON (ENTER)	E-MAIL E-MAIL? CAPS ☺
Tapez jsim (SHIFT) (X/CARACT) pour obtenir le caractère @, puis tapez inter.com	E-MAIL @ m@inter.com ☺
Appuyez sur (ENTER)	PHONE#
Tapez 04-56-56-58-59	☚ 56-56-58-59 ☺
Tapez (SPACE) F 04-56-01-00-02	PHONE# ☚ 56-01-00-02 ☺
Appuyez sur (ENTER)	ENTRE! ☺
Après deux secondes, vous revenez à l'écran initial	NOM? CAPS ☺

En appuyant sur (SHIFT) deux fois de suite puis sur (X/CARACT) plusieurs fois de suite, vous obtenez divers symboles :

@ # \$ % & () ~ ' : \ / < >

Les touches du clavier de la calculatrice donnent les symboles correspondants :

. * x + -

Pour obtenir les caractères accentués, appuyez deux fois sur (SHIFT), puis sur la touche alphabétique voulue plusieurs fois selon l'accent désiré

RECHERCHE DE DONNÉES

Recherche séquentielle

Appuyez sur (v) ou (Λ)

Pour voir l'adresse et l'e-mail, appuyez sur (▼ MEM/SUIV)

Pour voir directement l'e-mail, appuyez sur (E-MAIL)

Recherche directe

Tapez les premiers caractères, puis appuyez sur (v) ou (Λ)

VOIR LES DONNÉES APRÈS LA RECHERCHE

Pour voir les lignes qui dépassent 12 caractères, appuyez sur les touches (↑ INS) ou (☚ SUPPR)

Maintenez la touche (☚ SUPPR) enfoncée pour lancer un défilement automatique de la ligne du haut. Appuyez une fois sur (☚ SUPPR) pour arrêter le défilement et une nouvelle fois pour le relancer.

MODIFICATION/SUPPRESSION DES DONNÉES

Pour modifier les données :

1. Cherchez les données à modifier, appuyez sur (SHIFT), puis sur les touches (☚ SUPPR) ou (↑ INS) pour placer le curseur sur les caractères ou les chiffres à modifier. (SHIFT) (☚ SUPPR) supprime des données et (SHIFT) (↑ INS) permet d'en insérer

2. Appuyez sur (ENTER) pour confirmer

Pour supprimer des données :

1. Cherchez les données à supprimer

2. Appuyez sur (SHIFT) (C/CE/C). "ELIMINER?" est affiché

3. Appuyez sur (ENTER). "ELIMINER!" s'affiche et les données sont supprimées

Remarque : Si vous avez appuyé sur (C/CE/C) par erreur, appuyez simplement sur une touche autre que (ENTER) pour ne pas confirmer

MODE MEMO

Exemple : ANNIVERSAIRE JEAN 28-06-1969

1. Appuyez sur (AGENDA/MEMO) jusqu'à ce que "MEMO?" soit affiché

2. Tapez ANNIVERSAIRE (ESPACE) JEAN (ENTER)

3. Tapez 28-06-1969

4. Appuyez sur (ENTER)

MODE PROGRAMME

1^{ère} ligne : 36 caractères maxi. 2^{ème} ligne : date et heure du rendez-vous

Exemple : DEJEUNER

19 FEVRIER à 12 H30 (activer l'alarme de programme)

OPÉRATION	AFFICHAGE
Appuyez sur (AGENDA/MEMO) pour sélectionner le mode PROGRAMME	PROGRAMME? CAPS
Tapez DEJEUNER (ENTER)	DEJEUNER CAPS 00-00 00-00
1903 Jour, mois	DEJEUNER CAPS
1230 Heure, minutes (ENTER)	19-03 12-30

Appuyez sur (HL/HM) (ALARME) jusqu'à ce que le symbole soit affiché. Puis appuyez sur (AGENDA/MEMO)	ALARME? CAPS
---	--------------

RECHERCHE DE DONNÉES

- RECHERCHE SÉQUENTIELLE avec les touches (v) ou (λ)
- RECHERCHE DIRECTE identique à celle du mode téléphone

FONCTION ALARME

Types d'alarmes :

- Alarme d'heure (((.)))
- Signal horaire ⏰
- Alarme de programme (Mode Programme)
- Pour régler l'alarme à 7H du matin :

OPÉRATION	AFFICHAGE
Appuyez sur (HL/HM) pour sélectionner l'heure locale, puis sur (((.))) ALARME	ALARME 0-00
Appuyez sur (SHIFT) (S/HEURE)	METTR ALARME 0-00
Tapez l'heure 0700	METTR ALARME 07-00
Appuyez sur (ENTER)	ALARME 7-00
Appuyez sur (((.))) ALARME pour activer ou désactiver les signaux sonores	⏰ ALARME 7-00

MÉMOIRE CONFIDENTIELLE

Une liste de données séparée peut être sécurisée avec le mode Confidentiel accessible à partir des modes (TEL), (MEMO) et (AGENDA). Le mot de passe ne doit pas dépasser 6 caractères.

Exemple : Mot de passe "Sucre" en mode Programme

OPÉRATION	AFFICHAGE
Appuyez sur (AGENDA/MEMO)	PROGRAMME? CAPS
Appuyez sur (SECRET)	MOT DE PASSE CAPS
Tapez le mot de passe sur 6 caractères maximum : SUCRE	SUCRE CAPS
Appuyez sur (SECRET)	PROGRAMME? CAPS
Appuyez deux fois sur (SECRET) pour quitter le mode confidentiel	PROGRAMME? CAPS

POUR ENREGISTRER DES DONNÉES CONFIDENTIELLES

Par exemple : Mettre le n° de passeport ABC 2369524639 dans un mémo

OPÉRATION	AFFICHAGE
Appuyez (AGENDA/MEMO) pour passer en mode MEMO	MEMO? CAPS
Tapez ABC (ENTER) 2369524639	ABC CAPS 2369524639
Appuyez sur (SECRET) pour afficher le symbole de confidentialité	ABC CAPS 2369524639
Appuyez sur (ENTER) pour enregistrer les données confidentielles	MEMO? CAPS

POUR REVENIR AU MODE CONFIDENTIEL

- En mode TEL, AGENDA ou MEMO, appuyez sur (SECRET), puis tapez le mot de passe "SUCRE"
- Appuyez sur (SECRET)
- Vous êtes en mode confidentiel
- Dans ce mode, les données confidentielles peuvent être affichées, modifiées ou supprimées, mais vous ne pouvez pas en enregistrer de nouvelles

MODIFICATION DU MOT DE PASSE

- Revenez au mode confidentiel, puis appuyez sur (SECRET). Le mot de passe "SUCRE" est affiché
- Appuyez sur (SHIFT) (← SUPPR) ou (→ INS) pour mettre le curseur à l'emplacement voulu
- Tapez le nouveau mot de passe et confirmez avec (SECRET)
- Appuyez deux fois sur (SECRET) pour quitter le mode

MODE CALCULATRICE

Calculatrice à 10 chiffres
Appuyez sur (CAL)

EXEMPLES DE CALCUL	TOUCHES À UTILISER	AFFICHAGE
$(-24) + 4 - 2 = -8$	24 +/- 4 - 2 =	-8
$34 + 57 = 91$	34 + 57 =	91
$45 + 57 = 102$	45 + 57 =	102
$1/8 = 0,125$	8 1/x =	0.125
$200 + (10\% \times 200) = 220$	200 + 10 % =	220
$(25 \times 5) - (84 + 3) + (68 + 17) = 182$	25 x 5 M+ 84 + 3 M- 68 + 17 M+ MR MC	M125 M28 M85 M182 182
$(1 + (0,025/100) \times 90) \times 70000 = 71575$	0.025 / 100 x 90 + 1 x 70000 =	71575
$(1 + 0,075)^2 \times 55000 = 63559,375$	1 + 0.075 x x 55000 =	63559.375
Racine carrée 10000 = 100	10000 √	100

MODE CONVERSION

- # Appuyez une fois sur la touche (€) pour la conversion monétaire et deux fois pour la conversion en Euros.

- Comment définir le taux de conversion
Exemple : 1 FRANC 0.18 DOLLAR

OPÉRATION	AFFICHAGE
Appuyez sur (€) pour sélectionner la conversion monétaire	EURO → USD CAPS 0.
Appuyez sur (SHIFT) (S HEURE). (le E clignote). Tapez FRF (ESPACE).	FRF → USD 0.
Appuyez sur (ENTER) (le 0. Clignote)	FRF → USD 0.
Tapez 0.18, puis appuyez sur (ENTER)	FRF → USD CAPS 0.18
Tapez 128, puis appuyez sur (=)	FRF → USD CAPS 23.04
Appuyez sur (← SUPPR) pour la conversion inverse, puis appuyez sur (=)	FRF ← USD 711.11

- Pour chercher la monnaie voulue et son taux de conversion, appuyez sur (v) ou (λ).
- Comment utiliser la conversion en Euros
Exemple : 100 Euros = ? FRF

OPÉRATION	AFFICHAGE
Appuyez sur (€) pour sélectionner la conversion en Euros	EURO → ATS 13.7603
Appuyez sur (v) ou (λ) pour obtenir la conversion voulue	EURO → FRF 6.55957
Tapez 100, puis appuyez sur (=)	EURO → FRF 655.957
Appuyez sur (C/CE/C) pour effacer. Appuyez sur (← SUPPR) pour la conversion inverse.	EURO ← FRF 0.15245

- Comment utiliser la fonction de conversion :
Exemple : -25°F = ? °C

OPÉRATION	AFFICHAGE
Appuyez sur (CALC) pour sélectionner la conversion métrique	INCH → CM 2.54
Appuyez sur (v) ou (λ) pour afficher le jeu de conversion voulu	C → F 1.8
Tapez 25 (M"), puis appuyez sur (← SUPPR)	C ← F -31.66666666

RÉINITIALISATION

Appuyez sur le bouton (RESET) au dos de l'organiseur jusqu'à ce que "RÉINIT?" soit affiché. Confirmez la suppression de toutes les données avec la touche (ENTER)

REMPACEMENT DES PILES


- Faites attention à procéder au remplacement de chaque pile en moins d'une minute.
- Éteignez l'organiseur et enlevez le couvercle des piles au dos.
- Enlevez la pile.
- Utilisez une pile de type CR-2025.
- Mettez en place la nouvelle pile avec la polarité + vers le haut.
- Remettez le couvercle.
- "RÉINIT?" s'affiche. Appuyez sur une touche, sauf (ENTER).

L'organiseur s'éteint automatiquement après 7 mn sans utilisation.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION : 0 à 40°C (32 à 104 °F)

BIP : Peut être activé ou désactivé en appuyant sur (SHIFT) (V)

VÉRIFICATION DE LA MÉMOIRE : En appuyant sur (SHIFT) (MEMSUV), vous pouvez voir la quantité de mémoire disponible.

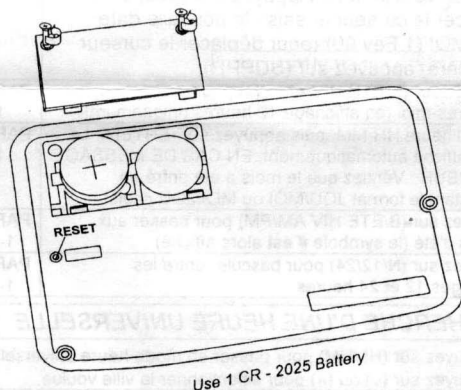

Use 1 CR - 2025 Battery

M205F6807(F)