ORGANISEUR À ÉCRAN TACTILE
MODE D'EMPLOI

REMISE À ZÉRO

Avant d'utiliser votre organiseur pour la première fois, appuyez sur le bouton RESET situé au dos de l'appareil.
Le bouton RESET permet d'effacer toutes les informations entrées dans l'appareil.

Appuyez sur le bouton RESET situé au dos de l'appareil à l'aide d'une pointe fine,"RESET?" s'affiche à l'écran.
Appuyez sur ENTER pour confirmer. L'opération peut prendre plusieurs secondes.

CHOIX DE LA LANGUE

L'organiseur personnel offre un affichage disponible en 7 langues:
Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais et Hollandais.
Après avoir appuyé sur le bouton RESET situé au dos de l'appareil, l'écran affiche automatiquement les options en anglais.
1.Appuyez sur SHIFT puis sur L LANGUE pour entrer dans le mode de sélection de la langue. Vous ne pouvez pas entrer dans ce mode si vous êtes en mode calculatrice ou conversion.
2.Appuyez sur les touches ∧ et ∨ pour sélectionner la langue désirée.
3.Appuyez sur ENTER pour confirmer.

MAJUSCULES ET MINUSCULES

Appuyez sur [CAP.] pour passer des majuscules aux minuscules et inversement majuscule.

Note : sur l 'écran [CAP.] correspond à [CAPS]. Quand CAPS est affiché cela signifie que vous êtes en mode majuscule.

HEURE LOCALE

Avant de régler l'heure, vous devez définir votre fuseau horaire locale:

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyez sur la touche [ ] (affichage sans le symbole *)	LON DIM 2000- 1- 1 A 12-00-00
Appuyez sur (∧) ou (∨) pour choisir la ville correspondant à votre fuseau horaire ex: NYC	NYC VEN 1999-12-31 P 7-01-17
Appuyez sur (SHIFT) (S T.HEURE) et [ ]	* NYC VEN 1999-12-31 P 7-01-20

CHANGER LE FORMAT DE LA DATE

OPERATION	AFFICHAGE
Entrez dans le mode heure locale (affichage avec le symbole *)	* NYC FRI 1999-12-31 P 7-01-22
Appuyez sur (SHIFT) (D JOUR)	AAAA/MM/JJ
Appuyez sur (∧) ou (∨) pour visualiser les différents formats: MM/JJ/AAAA JJ/MM/AAAA AAAA/MM/JJ JJ/MM/AA	DD / MM / YYYY
Appuyez sur (ENTER) pour confirmer	* NYC FRI 31-12-1999 P 7-02-28

RÉGLAGE DE L'HEURE

AVANT DE RÉGLER L'HEURE:

- Appuyez sur la touche B ETE-HIV AM/PM pour sélectionner l'heure d'été (l'icône # affichée à gauche du jour indique que vous êtes en heure d'été).
- Appuyez sur la touche N 12/24 pour sélectionner un format 12 ou 24 heures.

"A" indique que vous êtes en format 12 heures.

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyez sur [ ] pour entrer dans le mode heure locale (symbole*affiché), puis appuyez sur (SHIFT)(S T.HEURE)	* NYC VEN 31-12-1999 P 7-02- 33
Appuyez sur (∧) ou (∨) pour choisir la ville correspondant à votre fuseau horaire. Vous pouvez aussi entrer le nom de votre ville (Max. 6 caractères). Appuyez sur (▼ MEM/SUIV) pour passer à la seconde ligne, si votre ville se compose de moins de 6 caractères.	* TAIPEI VEN 31-12-1999 P 07-02 50
Entrez la date 26 01 2000	* TAIPEI VEN 26-01-2000 P 07-03-10
Appuyez sur (B ETE-HIV AM/PM) pour sélectionner le matin ou l'après-midi (A=matin. P=après-midi.)	* TAIPEI VEN 26-01-2000 P 07-03-10
Entrez l'heure puis appuyez sur (ENTER) pour confirmer	* TAIPEI WER 26-1-2000 P 2-30 01

HEURE MONDIALE

1. Appuyez sur [ ] pour entrer dans le mode heure mondiale (sans le symbole *)
2. Appuyez sur ∧ **ou** ∨ pour faire défiler les villes et sélectionner celle désirée.
3. 43 villes sont enregistrées.

FUSEAU HORAIRE	NOM VILLE	ABREVIATION	DECALAGE
01	LONDON	LON	+0
02	LISBON	LIS	+0
03	PARIS	PAR	+1

04	BERLIN	BER	+1
05	ROME	ROM	+1
06	AMSTERDAM	AMS	+1
07	BARCELONA	BCN	+1
08	HELSINKI	HEL	+2
09	CAIRO	CAI	+2
10	MOSCOW	MOW	+3
11	RIYADH	RUH	+3
12	TEHRAN	THR	+3.5
13	DUBAI	DXB	+4
14	KABUL	KBL	+4.5
15	KARACHI	KHI	+5
16	DELHI	DEL	+5.5
17	DHAKA	DAC	+6
18	YANGON	RGN	+6.5
19	BANGKOK	BKK	+7
20	BEIJING	BEI	+8
21	HONG KONG	HKG	+8
22	SINGAPORE	SIN	+8
23	TOKYO	TYO	+9
24	ADELAIDE	ADL	+9.5
25	SYDNEY	SYD	+10
26	GUAM	GUM	+10
27	NOUMEA	NOU	+11
28	WELLINGTON	WLG	+12
29	AUCKLAND	AKL	+12
30	TONGA	TNG	+13
31	MIDWAY	MID	-11
32	HONOLULU	HNL	-10
33	ANCHORAGE	ANC	-9

34	LOS ANGELES	LAX	-8
35	DENVER	DEN	-7
36	CHICAGO	CHI	-6
37	NEW YORK	NYC	-5
38	TORONTO	YYZ	-5
39	CARACAS	CCS	-4
40	RIO DE JANEIRO	RIO	-3
41	MI-ATLANTIQUE	MAT	-2
42	-----	-2H	-2
43	AZORES ISLAND	AZO	-1

MODE TELEPHONE

2 répertoires sont disponibles : AFFAIRES & PERSONNEL

Appuyez 1 fois sur la touche [☎] pour entrer dans le répertoire personnel et 2 fois pour entrer dans le répertoire affaires.

Capacité: 36 caractères ou nombres (sur la première ligne) et 36 chiffres (sur la ligne du milieu et la dernière ligne).

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyez sur [☎] pour choisir le répertoire personnel ou affaires.	AFFAIRES? CAPS B
Entrez le nom puis appuyez sur (▼ MEM/SUIV)	ADRESSE? CAPS B
Entrez l'adresse puis appuyez sur (▼ MEM/SUIV)	E-MAIL? B
Entrez l'adresse e-mail. Le symbole @ s'obtient à l'aide des touches (SHIFT) (X CARACT) Utilisez le pavé numérique séparé pour le point.	Jsmith@hinet.com B
Appuyez sur (▼ MEM/SUIV)	URL? B

Entrez une adresse internet	www.alelu.tw B
Appuyez sur (▼ MEM/SUIV) Entrez un premier numéro de téléphone	NUMERO? CAPS 111-343-4230
Appuyez sur(▼ MEM/SUIV) Entrez un second numéro de téléphone	NUMERO? CAPS 111-343-4230 333-345-1234_ B
Appuyez sur (ENTER) pour confirmer	SAUVEGARDE!
L'écran retourne à l'écran principal	AFFAIRES? CAPS B

Vous pouvez intégrer différents symboles en appuyant sur SHIFT SHIFT X CARACT : @ , # , $,£ , ¥ , 〈 , 〉, (,) , ~ , ` , : , / ,\ , _ , & , β, ! , ?, i, ¿.

RECHERCHE DE DONNEES

Recherche séquentielle:

Entrez dans le mode téléphone.

Appuyez sur ^ **ou** v .

Appuyez sur ▼ MEM/SUIV pour visualiser les informations correspondantes.

Appuyez sur la touche E-MAIL/URL pour visualiser directement l'adresse e-mail et URL

Recherche directe:

Entrez les premières lettres de la personne, puis appuyez sur ^ ou v.

VISUALISATION DES DONNEES

Appuyez sur ◄ SUPPR ou ► INS pour visualiser les lignes de plus de 12 caractères.

Maintenez ◄ SUPPR ou ► INS pendant 3 secondes pour activer le défilement automatique. Appuyez à nouveau sur ◄ SUPPR pour arrêter le défilement puis appuyez de nouveau pour le remettre en marche. Appuyez sur SHIFT C CE/C pour désactiver le défilement.

MODIFICATION OU SUPPRESSION DE DONNEES

Modification de données:

1) Recherchez les données à modifier SHIFT , appuyez sur ◄ SUPPR ou ► INS pour déplacer le curseur sur la partie à modifier. Appuyez sur SHIFT ◄ SUPPR pour supprimer un caractère ou sur SHIFT ► INS pour insérer un caractère.
2) Appuyez sur ENTER pour confirmer.

Suppression de données:
1) Recherchez les données à supprimer.
2) Appuyez sur SHIFT CE/C . "EFFACER? " apparaît à l'écran.
3) Appuyez sur ENTER pour confirmer. " EFFACE" indique que les données ont été effacées.

Note: Si vous appuyez sur la touche CE/C par erreur, appuyez sur n'importe quelle autre touche que ENTER pour annuler la suppression.

REPERTOIRE PERSONNEL

Procédure identique au répertoire affaires.

MODE AGENDA (OU SCHEDULE)

1. 1re ligne: capacité de 36 caractères. 2e ligne: date. 3e ligne: heure.

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyez sur [📖] pour entrer dans le mode agenda "SCHEDULE"	SCHEDULE?
Entrez l'intitulé puis appuyez sur (▼ MEM/SUIV)	REPAS D'AFFAIRES 00-00-0000 P 00–00
Entrez la date puis l'heure Appuyez sur (ENTER) pour confirmer	REPAS D'AFFAIRES 24 - 06 - 2000 P 12 - 30

Pour programmer l'alarme appuyez sur [🕐] [🔑] jusqu'à ce que le symbole [📡] apparaisse à droite de l'écran. Appuyez sur [📖] pour sortir du mode alarme.	SCHEDULE? 📡

RECHERCHE DE DONNEES
1) Recherche séquentielle – à l'aide des touches ▲ et ▼ .
2) Recherche directe – identique au mode téléphone.

MODIFICATION ET SUPPRESSION DE DONNEES

Identique au mode téléphone.

MODE MEMO

1. Appuyez 2 fois sur [📖] pour entrer dans le mode mémo. L'écran affiche: "MEMO?"
2. Entrez l'intitulé puis appuyez sur ▼ MEM/SUIV
3. Entrez la date.
4. Appuyez sur ENTER pour confirmer.

RECHERCHE DE DONNEES

1) Recherche séquentielle – à l'aide des touches ▲ et ▼.
2) Recherche directe – identique au mode téléphone.

MODIFICATION ET SUPPRESSION DE DONNEES

Identique au mode téléphone.

MODE ALARME

Types d'alarmes:
Alarme journalière (((•)))
Alarme horaire 🔔
Alarme des rendez-vous 📡 (Mode Agenda)

Réglage de l'alarme journalière:

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyez sur [🕐]. Appuyez sur [🔑] pour entrer dans le mode alarme	ALARM A 12 - 00
Appuyez sur (SHIFT) (S T.HEURE)	METTR ALARM A 12 – 00
Entrez l'heure.	METTR ALARM A 03 – 30
Appuyez sur (ENTER) pour confirmer	ALARM A 3 - 30
Appuyez plusieurs fois sur la touche [🔑] jusqu'à ce que le symbole (((•))) apparaisse à droite de l'écran	ALARM A 3 - 30 (((•)))

CODE SECRET

Vous pouvez protéger certaines de vos informations en mode TEL, MEMO et AGENDA. Le mot de passe ne peut excéder 6 caractères.

Exemple: Mot de passe "Sucre" en mode Agenda.

OPERATION	AFFICHAGE
Entrez dans le mode souhaité Ex: [📖],	SCHEDULE?
Appuyez sur la touche [🔑]	MOT DE PASSE 🔑
Entrez un mot de passe de maximum 6 caractères. Ex: SUCRE	MOT DE PASSE 🔑
Appuyez sur[🔑] pour confirmer	SCHEDULE? 🔑
Appuyez deux fois sur[🔑] pour quitter le mode secret	SCHEDULE?

ENREGISTREMENT DE DONNEES SECRETES

OPERATION	AFFICHAGE
Entrez dans le mode souhaité Ex: [☎], répertoire affaires.	AFFAIRES? B
Entrez les informations souhaitées.	NUMERO? B
Avant d'appuyer sur(ENTER), appuyez sur [ ]. Le symbole de la clef s'affiche à gauche de l'écran.	NUMERO? 23695 24639 B
Appuyez sur (ENTER) pour confirmer.	AFFAIRES? B

POUR VISUALISER DES DONNEES SECRETES

a) Appuyez sur [ ] puis entrez votre mot de passe.
b) Appuyez sur [ ].
c) Vous êtes alors en mode secret (symbole de la clef affiché).
Vous pouvez dès lors accéder à vos données confidentielles pour les visualiser, les modifier ou les supprimer mais vous ne pouvez pas créer de nouvelles données.
Appuyez 2 fois sur [ ] ou sur n'importe quelle autre touche de fonction [ ], [€], [ ] pour sortir du mode secret.

MODIFICATION DU MOT DE PASSE

a) Activez le mode secret comme précédemment puis appuyez sur [ ] pour afficher le mot de passe existant.
b) Appuyez sur SHIFT ◄ SUPPR ou SHIFT ► INS pour placer le curseur sur les caractères à modifier.
c) Entrez le nouveau mot de passe et appuyez sur [ ] pour confirmer.
d) Appuyez 2 fois sur [ ] pour sortir du mode secret.

MODE CALCULATRICE

Appuyez sur la touche [ ], 0 s'affiche à l'écran. Utilisez le pavé numérique séparé pour effectuer tous vos calculs: [+] [-] [x] [÷] [•] [√] [%] [=]
Utilisez la touche CE/C pour une remise à zéro.
Utilisez la touche U MC I MR O M pour enregistrer des montants en mémoire.

MODE DE CONVERSION

Note : Appuyez 1 fois sur la touche [€] pour entrer dans le mode de conversion monétaire, 2 fois pour entrer dans le mode de conversion euro et 3 fois pour entrer dans le mode de conversion métrique ecran.

1. Pour programmer les taux de conversion monétaires.

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyez sur [€] pour entrer dans le mode de conversion monétaire	EURO→ USD CAPS 0.
Sélectionnez une conversion à l'aide des touches (∧) ou (∨).	JPY → USD CAPS 0.
Appuyez sur (SHIFT) (S T.HEURE)pour renommer les conversions, "J" clignote	JPY → U SD CAPS 0.
Appuyez sur (ENTER)pour confirmer, "0" clignote.	HKD → NTD CAPS 0.
Entrez le taux de conversion puis appuyez sur (ENTER)	HKD → NTD CAPS 3.659

Convertir un montant:
Exemple : ? HKD = 500 NTD

OPERATION	AFFICHAGE
Sélectionnez la conversion voulue à l'aide des touches(∧) ou (∨).	HKD → NTD CAPS 3.659
Tapez le montant	HKD ← NTD CAPS 500

Appuyez sur (◄ SUPPR) pour afficher la conversion	HKD → NTD CAPS 136.65

2. Mode conversion EURO

Exemple : 500 EURO = ? ATS

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyez 2 fois sur [€] pour entrer dans le mode de conversion EURO	EURO → ATS CAPS 13.7603
Sélectionnez la conversion souhaitée à l'aide des touches(∧) ou (∨).	EURO → ATS CAPS 13.7603
Tapez le montant	EURO → ATS CAPS 500
Appuyez sur (► INS) pour obtenir la conversion	EURO → ATS CAPS 6880.15

3. Mode conversion métrique

Exemple : 25°F = ? °C

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyez 3 fois sur [€] pour entrer dans le mode de conversion métrique	INCH → CM CAPS 2.54
Sélectionnez la conversion souhaitée à l'aide des touches(∧) ou (∨).	°C → °F CAPS 0
Tapez la mesure puis appuyez sur (◄ SUPPR)	°C ← °F CAPS -3.8888888

JEUX

L'organiseur vous offre 2 possibilités de jeu: la loterie et le Keyboard Wiz.

Loterie

OPERATION	AFFICHAGE

Appuyez 3 fois sur la touche [ ] pour entrer dans le jeu de loterie	15 16 18 28 27 03	CAPS
Appuyez sur (SHIFT) (S THEURE) pour déterminer un intervalle de valeurs	CHIFFRE 30	CAPS
Entrez l'intervalle désiré Ex: 50	CHIFFRE 50	CAPS
Appuyez sur (ENTER)	24 26 15 26 16 42	CAPS

- En appuyant sur ENTER une série de 6 chiffres compris entre 01 et 50 s'affiche à l'écran.
- Les nombres doivent être différents les uns des autres.

Keyboard Wiz

Il y a 20 niveaux de jeux (de 01 à 20) correspondant à des vitesses de jeu différentes.

L'écran affiche des nombres (0,1~9) et les lettres de l'alphabet (A~Z) au hasard.

OPERATION	AFFICHAGE
Appuyez 4 fois sur la touche [ ]pour entrer dans le Keyboard Wiz	KEYBOARD WIZ 1 CAPS
Entrez le niveau désiré Ex: 5	KEYBOARD WIZ 5 CAPS
Appuyez sur (ENTER) pour commencer le jeu	Start! CAPS
Une série de lettres et de chiffres défile à l'écran	5XB 9 CAPS

- Le chiffre ou la lettre disparaît lorsque vous appuyez sur la touche correspondante mais celui-ci reste affiché si vous appuyez sur une mauvaise touche.
- La vitesse passe au niveau supérieur tous les 12 caractères en augmentant la vitesse.

Lorsque l'écran affiche 12 caractères, vous avez perdu la partie.
"Game Over!" s'affiche à l'écran.

Lorsque vous avez franchi les 20 niveaux, vous avez gagné la partie.
"You Win!" s'affiche à l'écran. L'écran retourne au niveau 01.

REMPLACEMENT DES PILES

1) Eteignez votre appareil et retirez le couvercle du compartiment des piles situé au dos de l'appareil.
2) Remplacez la pile usagée par une pile neuve CR2032 en respectant le sens de polarité.
3) Replacez le couvercle.
4) "RESET?" s'affiche à l'écran. Appuyez sur n'importe quelle **autre** touche que ENTER
5) Remplacez les piles en moins d'1 minute pour garder les données intactes.

L'appareil s'éteint automatiquement après 7 minutes d'non-utilisation.
TEMPERATURE D'EXPOSITION: 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
BIP SONORE: Appuyez sur SHIFT V pour activer ou désactiver le bip sonore.
CAPACITE MEMOIRE: Appuyez sur SHIFT ▼MEM/SUIV pour visualiser la capacité restante.

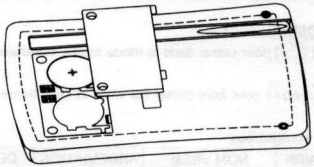

FABRIQUE EN CHINE
IMPORTE PAR
SUPREMIA INTERNATIONAL PLC UK
HA7 4RY

MPD03E6801(F)